



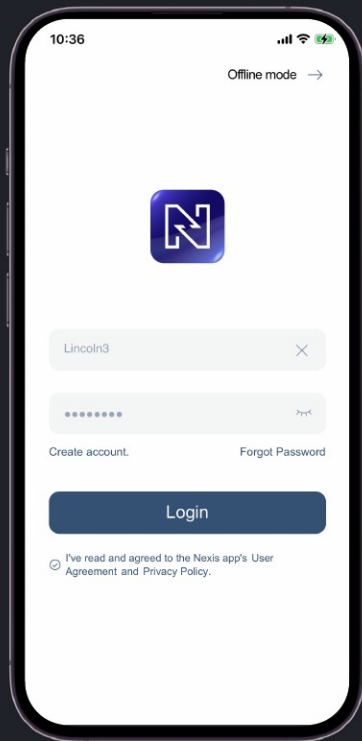

ユーザー登録とログイン

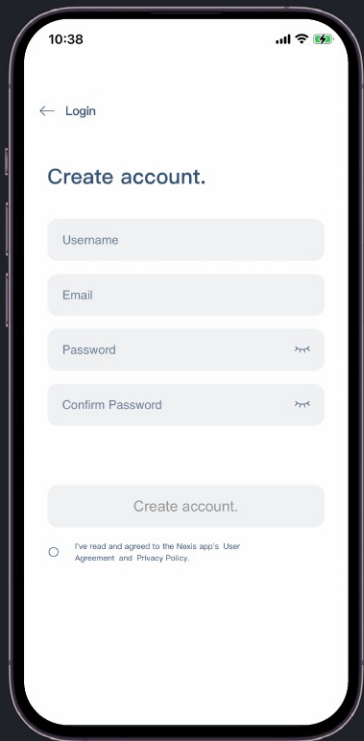

ユーザー登録

メールアドレスで自分のアカウントを登録します



ログイン

登録したアカウントとパスワードを入力し、アプリにログインします


アカウント情報画面

ダーク／ライトテーマを切り替えます

パスワードを変更します

表示言語を切り替えます



メールアドレスを変更します

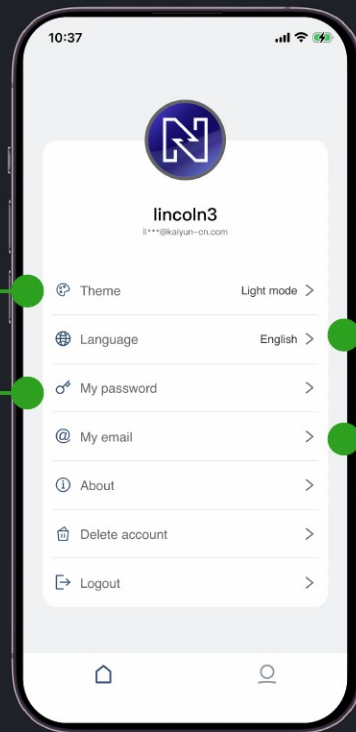

My Device(s)画面




デバイスの接続

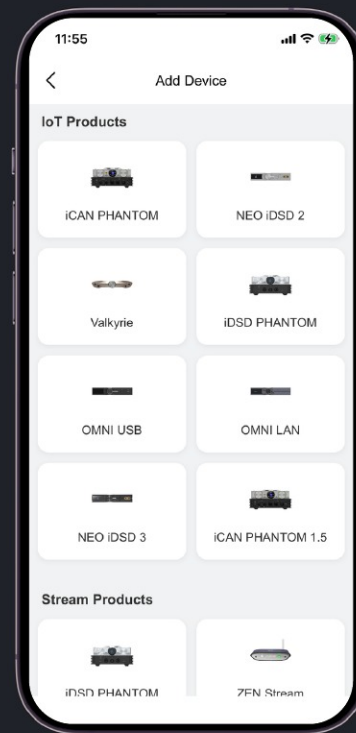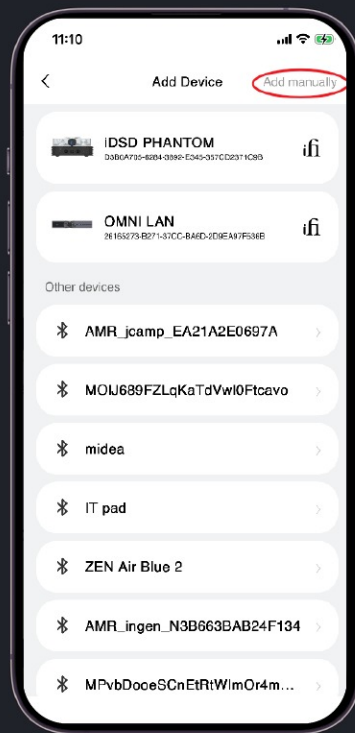

周辺のデバイス一覧

ネットワーク接続が必要なデバイス


Bluetoothをオンにするだけで
接続できるデバイス

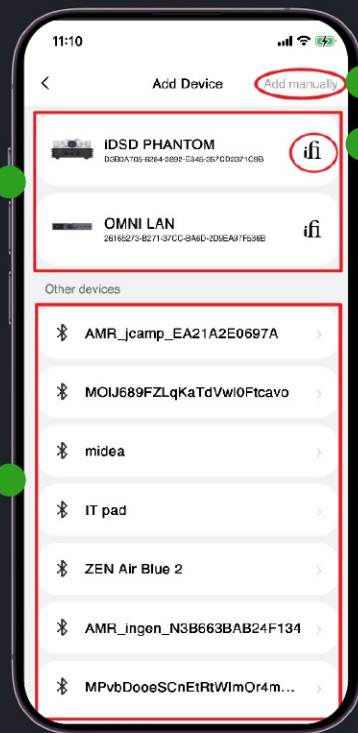

対応デバイスの一覧を表示します


ブランド

IoTデバイス

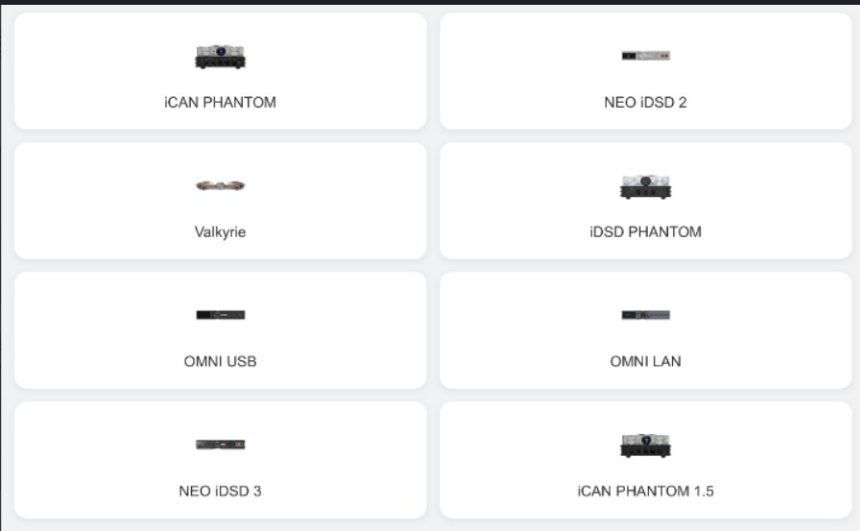

デバイス名	IoT
iDSD PHANTOM	音量調整
Valkyrie	Bluetooth接続
NEO iDSD 2	Bluetooth接続
NEO iDSD 3	Bluetooth接続

IoT接続

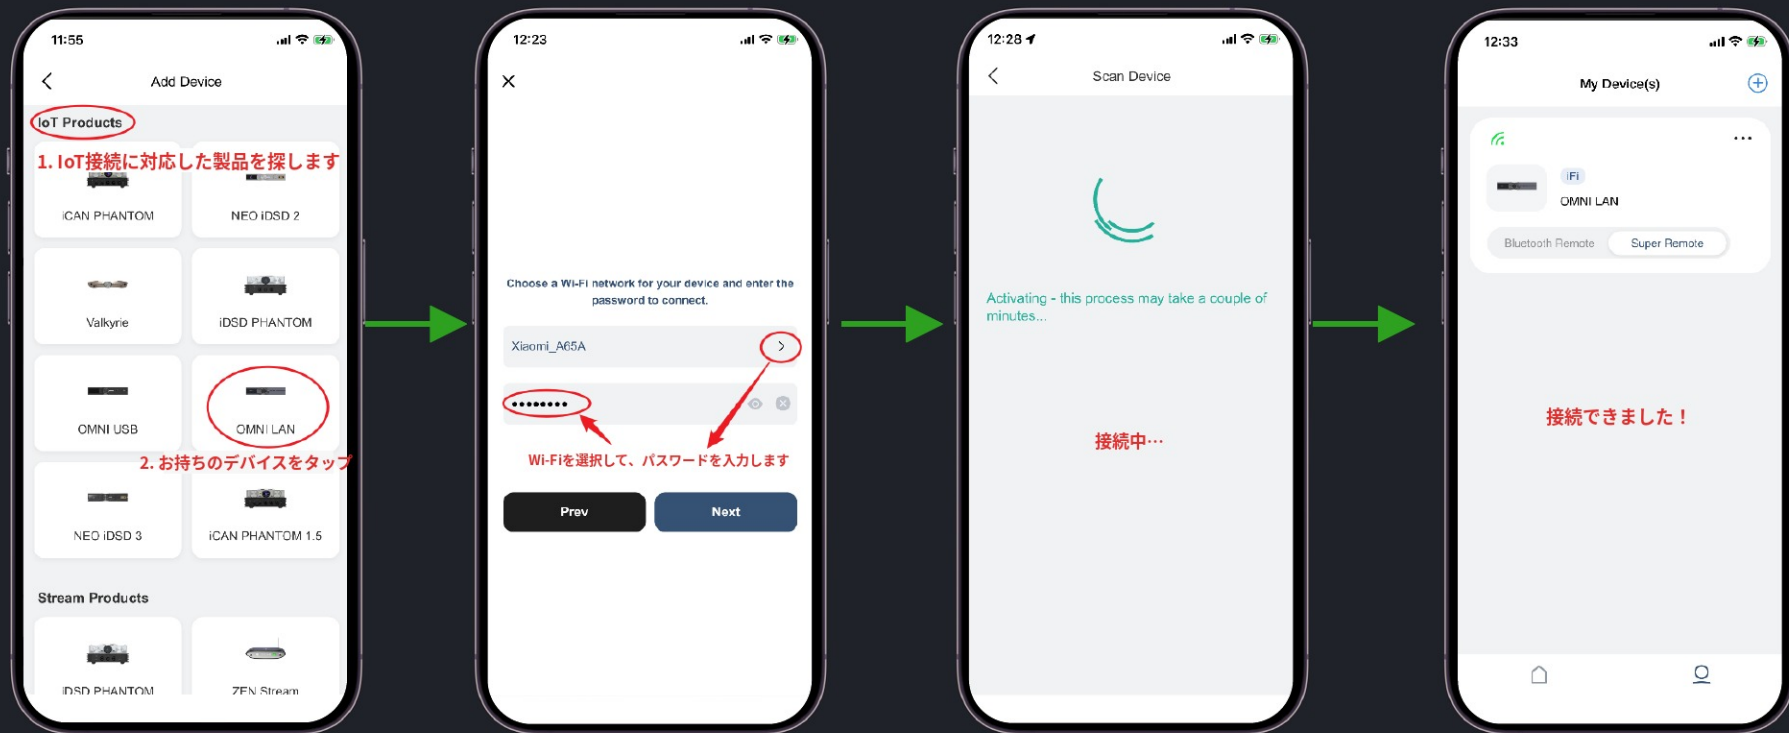

接続できない場合は、ネットワークが2.4GHz帯か、ネットワークのパスワードが正しいか、このデバイスがすでに接続済みでないかを確認してください。


デバイスアイコンの説明

デバイスがネットワークに
接続されていることを示します

デバイス設定

ブランド

タップするとSuper Remoteを開きます

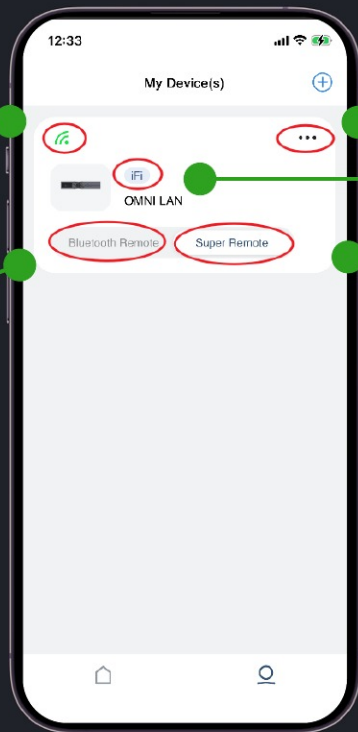

タップするとBluetooth Remoteを開きます

IoTデバイスの設定

ファームウェアのアップデート

デバイスカード名の変更

Software Update

Set Up Wi-Fi

Rename


Device ID

Delete



Delete All Devices

デバイスのネットワークを再設定



デバイスカードを削除

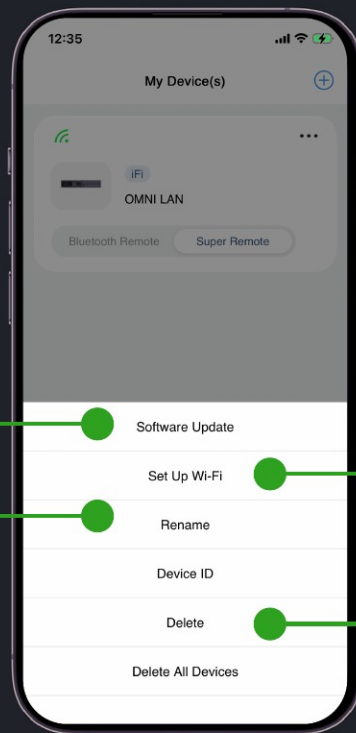


Super Remote

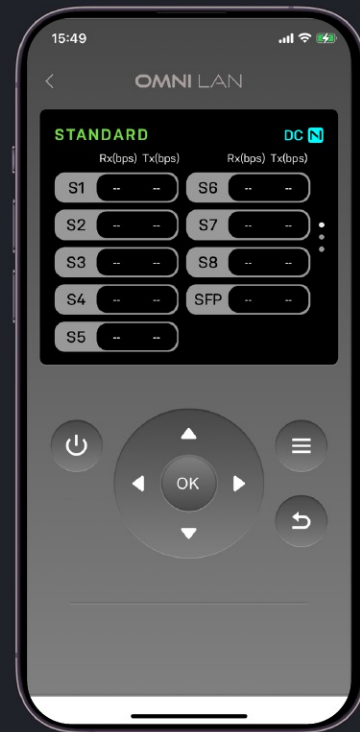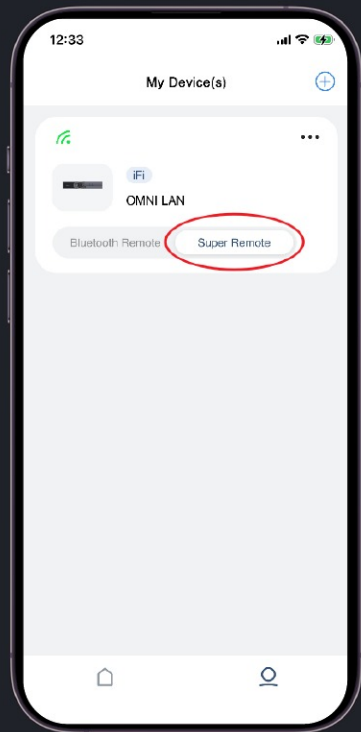


Bluetooth Remote

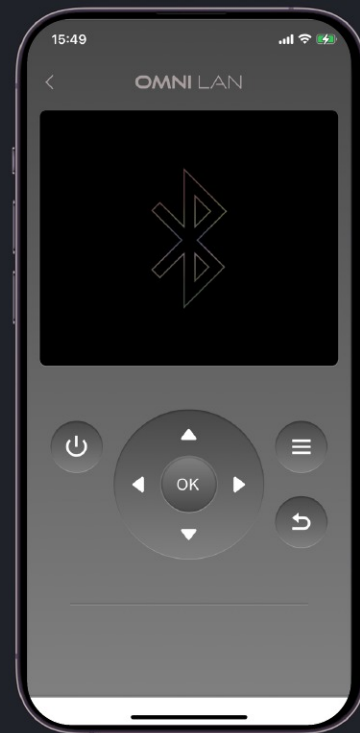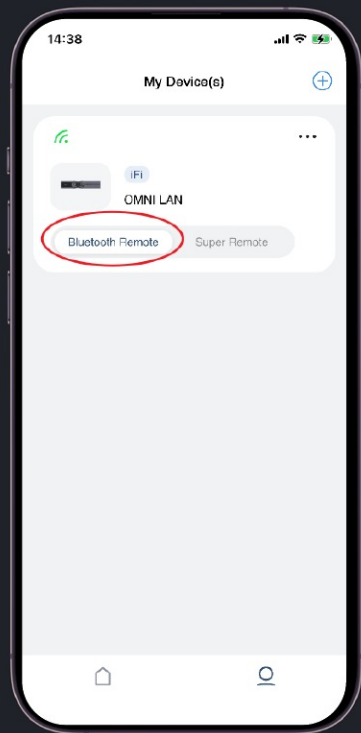

Rename (名前の変更)

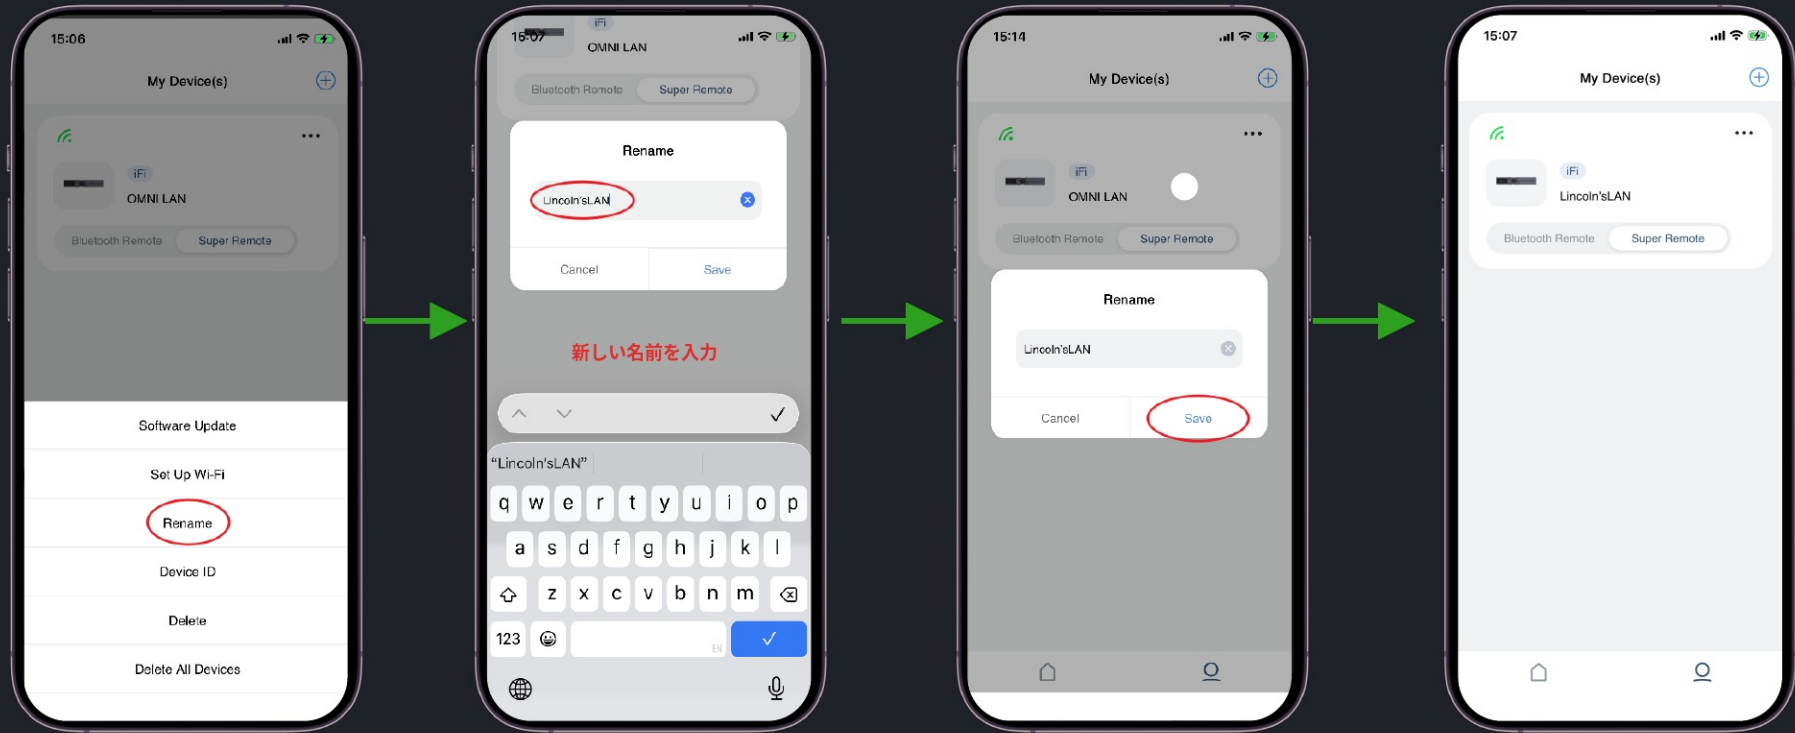


Set Up Wi-Fi (Wi-Fiの再設定)

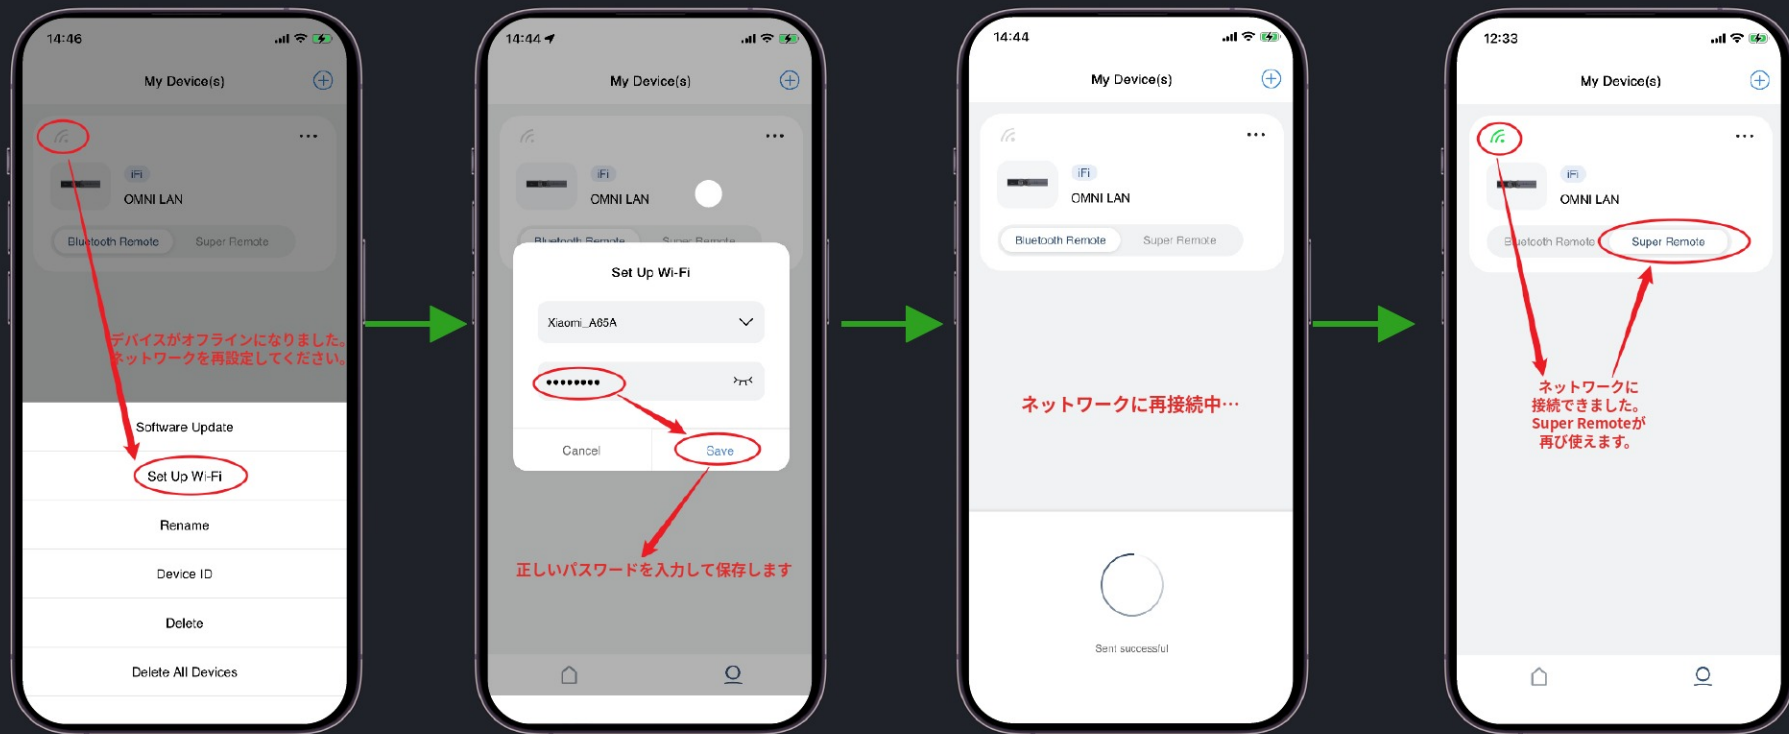

Software Update (ソフトウェアのアップデート)



Delete (削除)

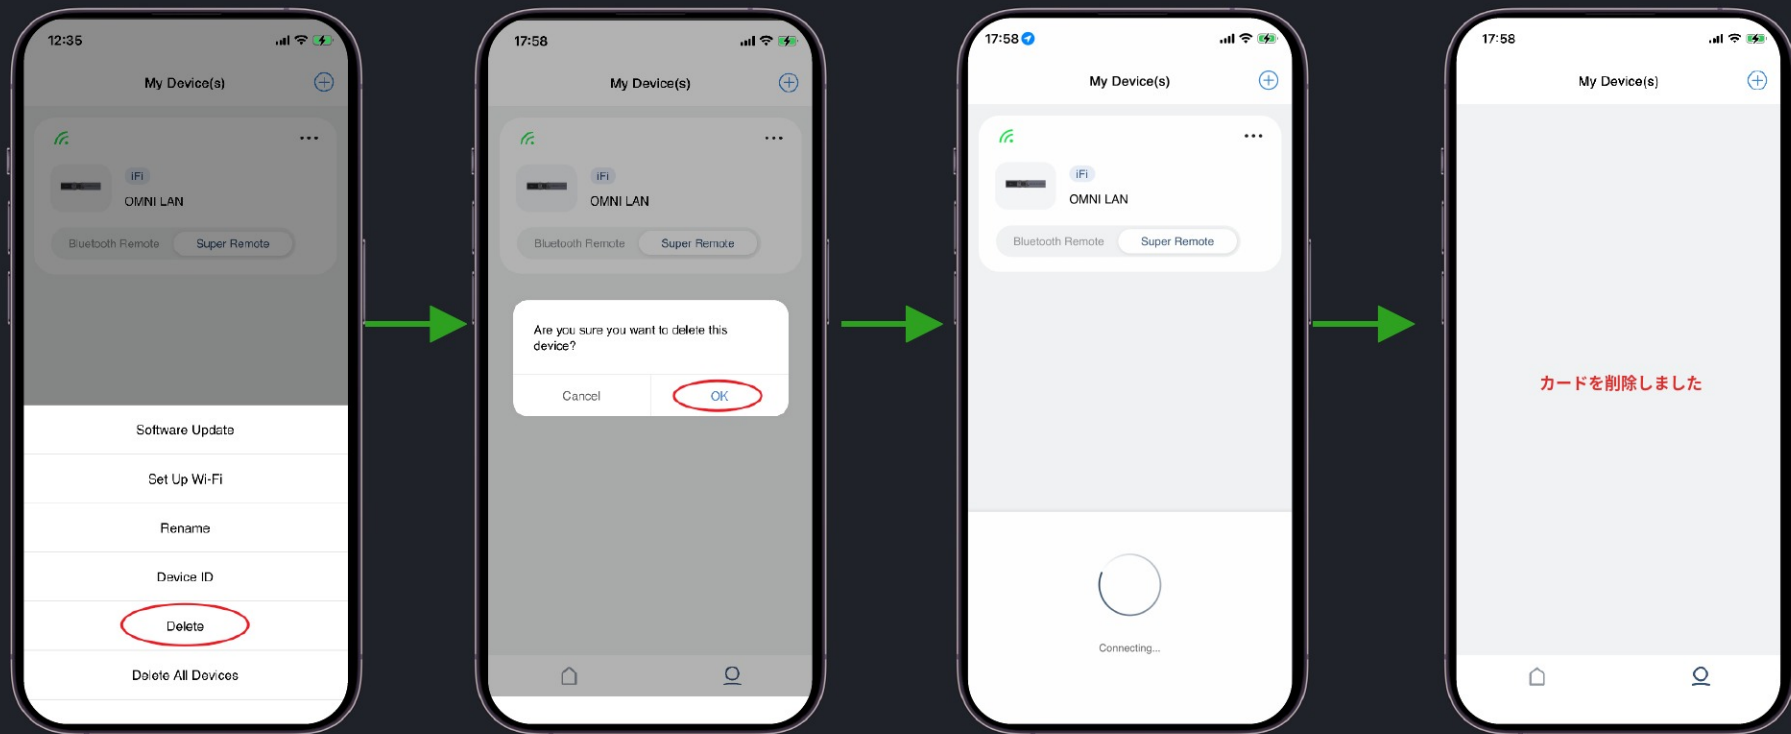

Bluetoothデバイス



NEO iDSD 2



Valkyrie



GO pod Max



ZEN Blue 3



iDSD Diablo 2



GO pod



xDSD Gryphon



GO blu



GO pod Air



GO blu Air



UP Travel



iDSD GR 2



NEO iDSD 3



GO blu 2



UP Play



UP Play Max



iDSD GR 2 MT




uno TV

デバイス名	機能
iDSD GR 2	USB
iDSD GR 2 MT	USB
Valkyrie	IoT
NEO iDSD 2	IoT
NEO iDSD 3	IoT






IoTチップ搭載デバイスは、アクティベートしないとオンラインでアップデートできません。
一部のデバイスは、Nexisアプリから、またはスマートデバイスにダウンロードした
ファームウェアでアップデートできます。

Bluetooth接続

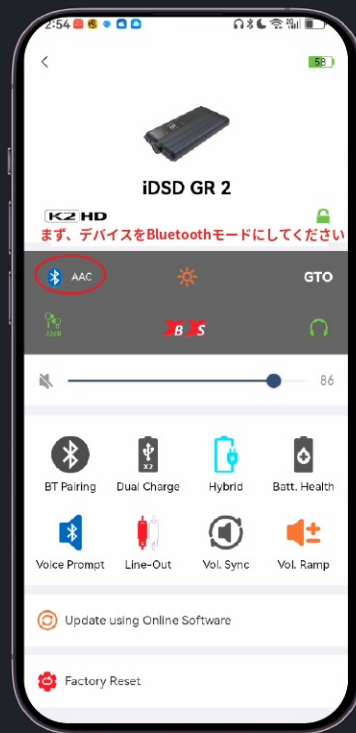


1. Bluetoothモードに切り替えます

Bluetooth接続

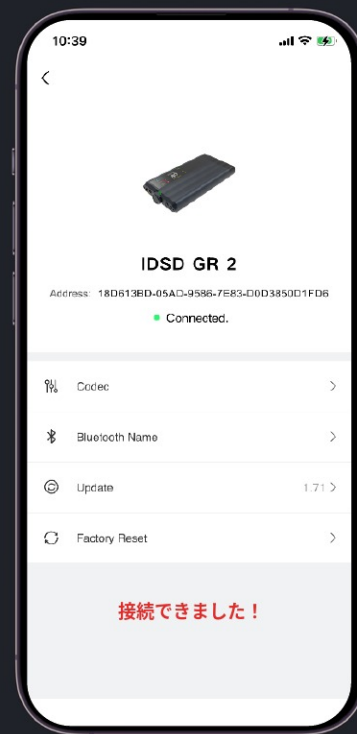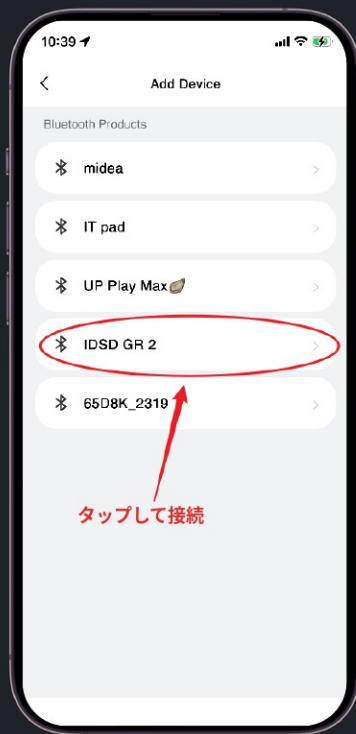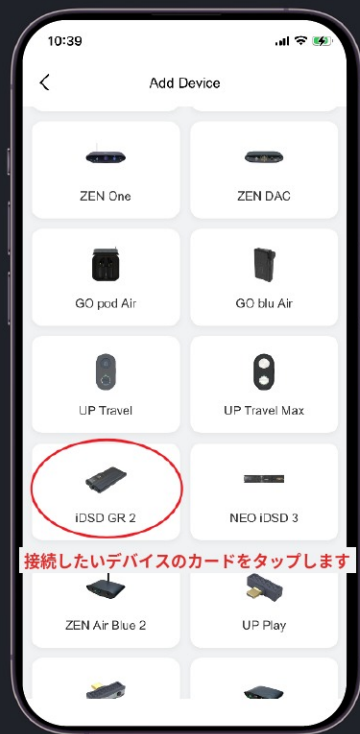


2. Nexisに接続します

Bluetoothデバイスの設定

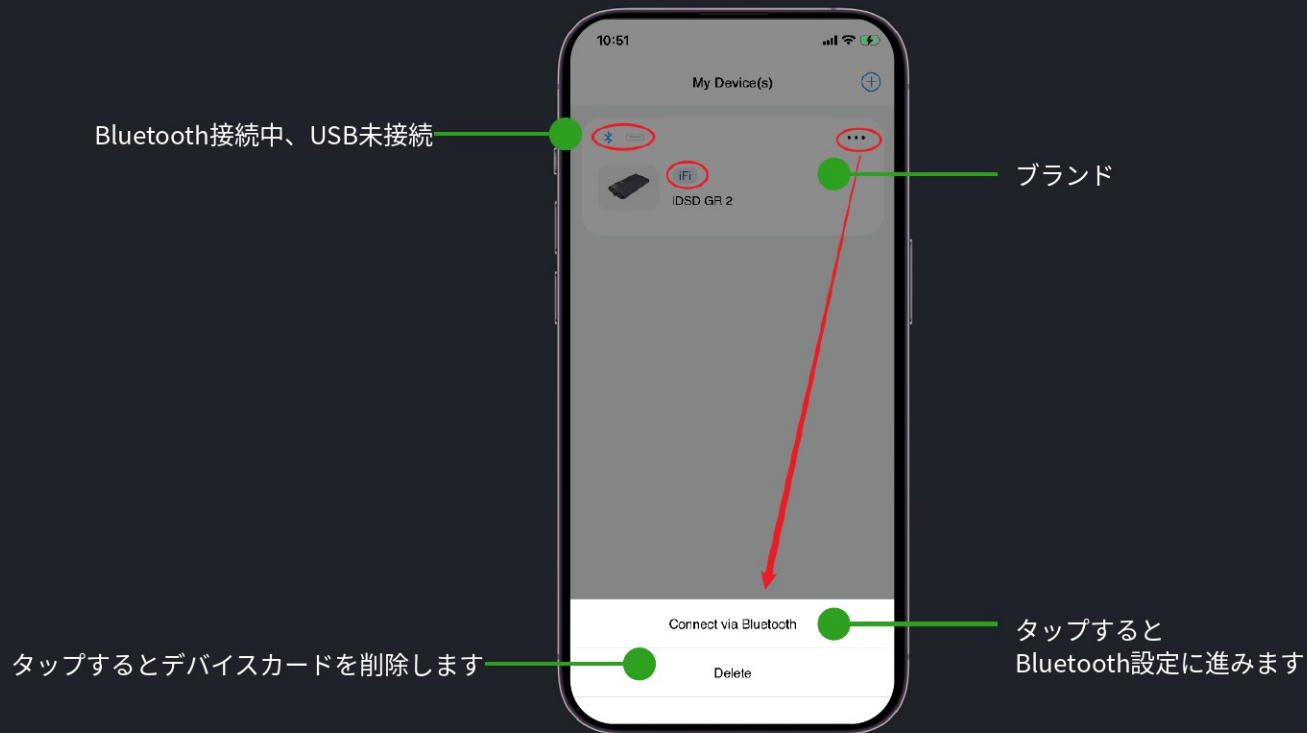

Bluetoothデバイスのアップデート

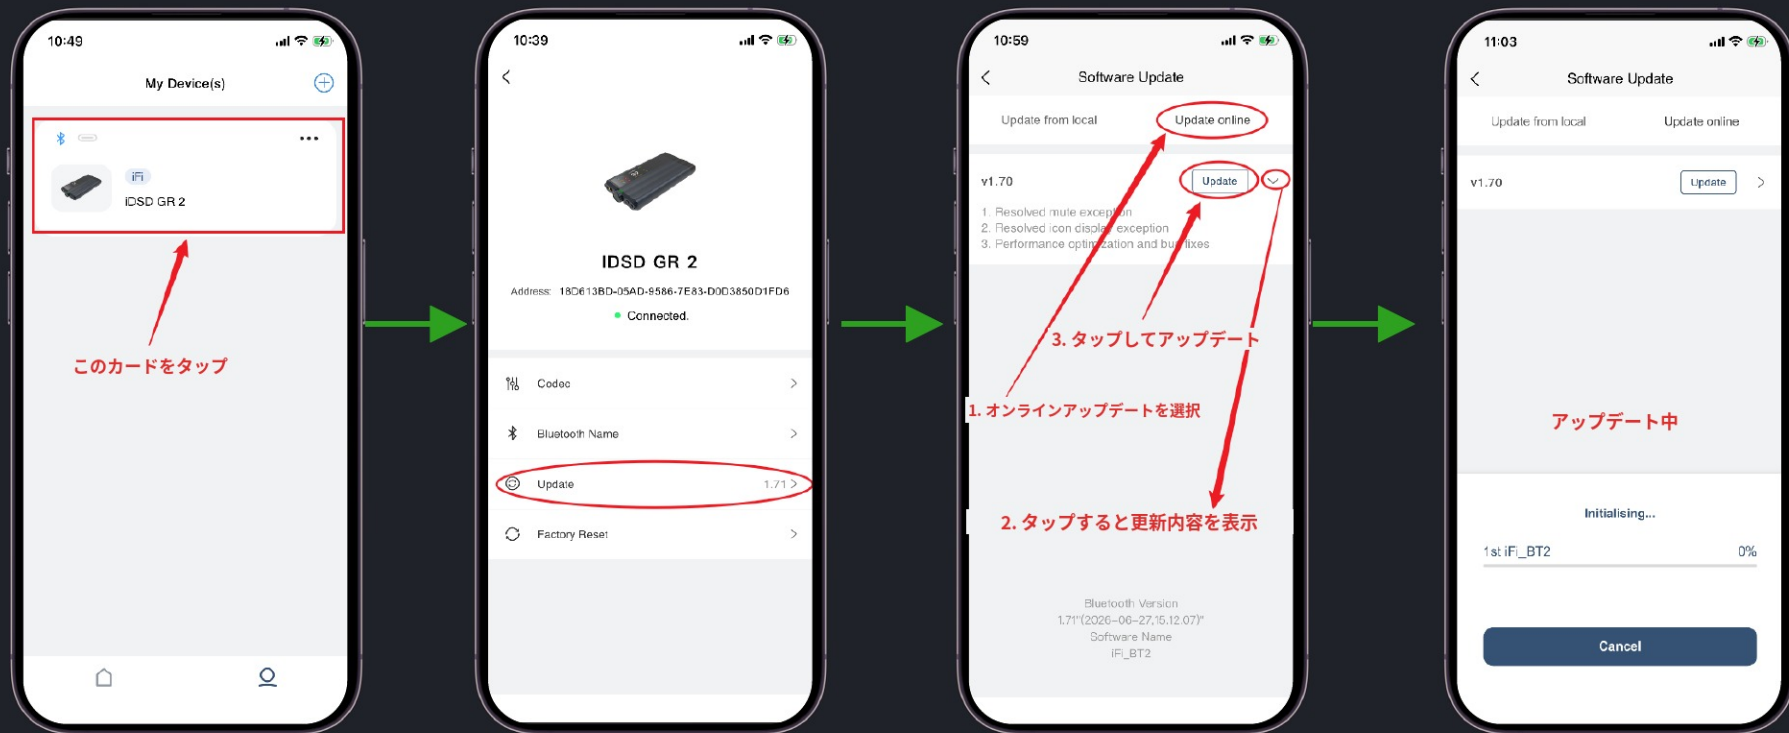

USBデバイス



UP Play



UP Play Max



iDSD GR 2 MT






iDSD GR 2

デバイス名	機能
iDSD GR 2	Bluetooth&USB
iDSD GR 2	Bluetooth&USB
UP Play	USB
UP Play Max	USB
GO Cable	USB




ファームウェアのアップデート、フィルターの選択、音量制限など、iFi Nexisのすべての機能は、Android端末専用の追加機能です。

USB接続

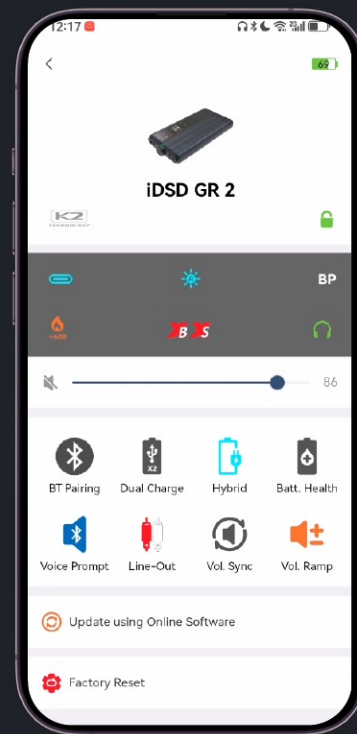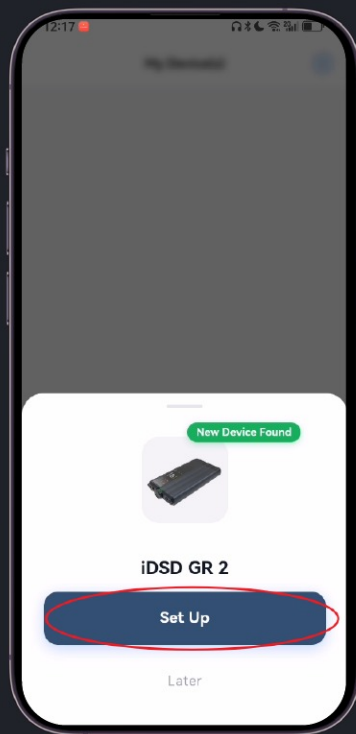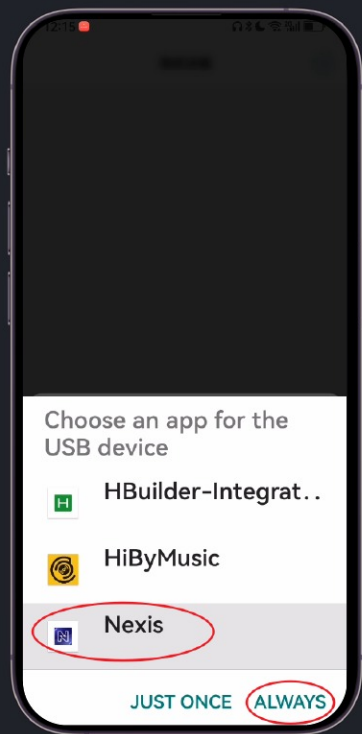


USBデバイスの設定

USB接続中

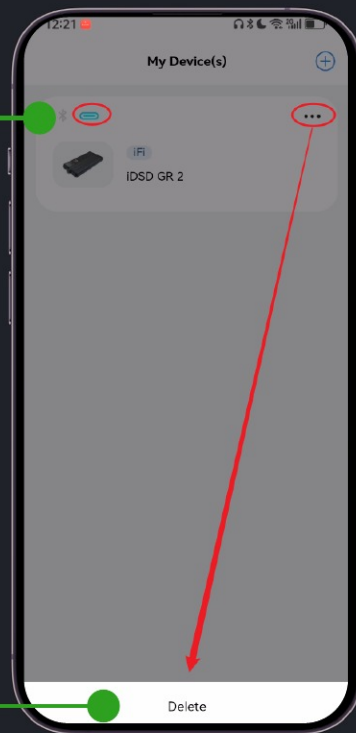


タップするとデバイスカードを削除します

USBデバイスのアップデート

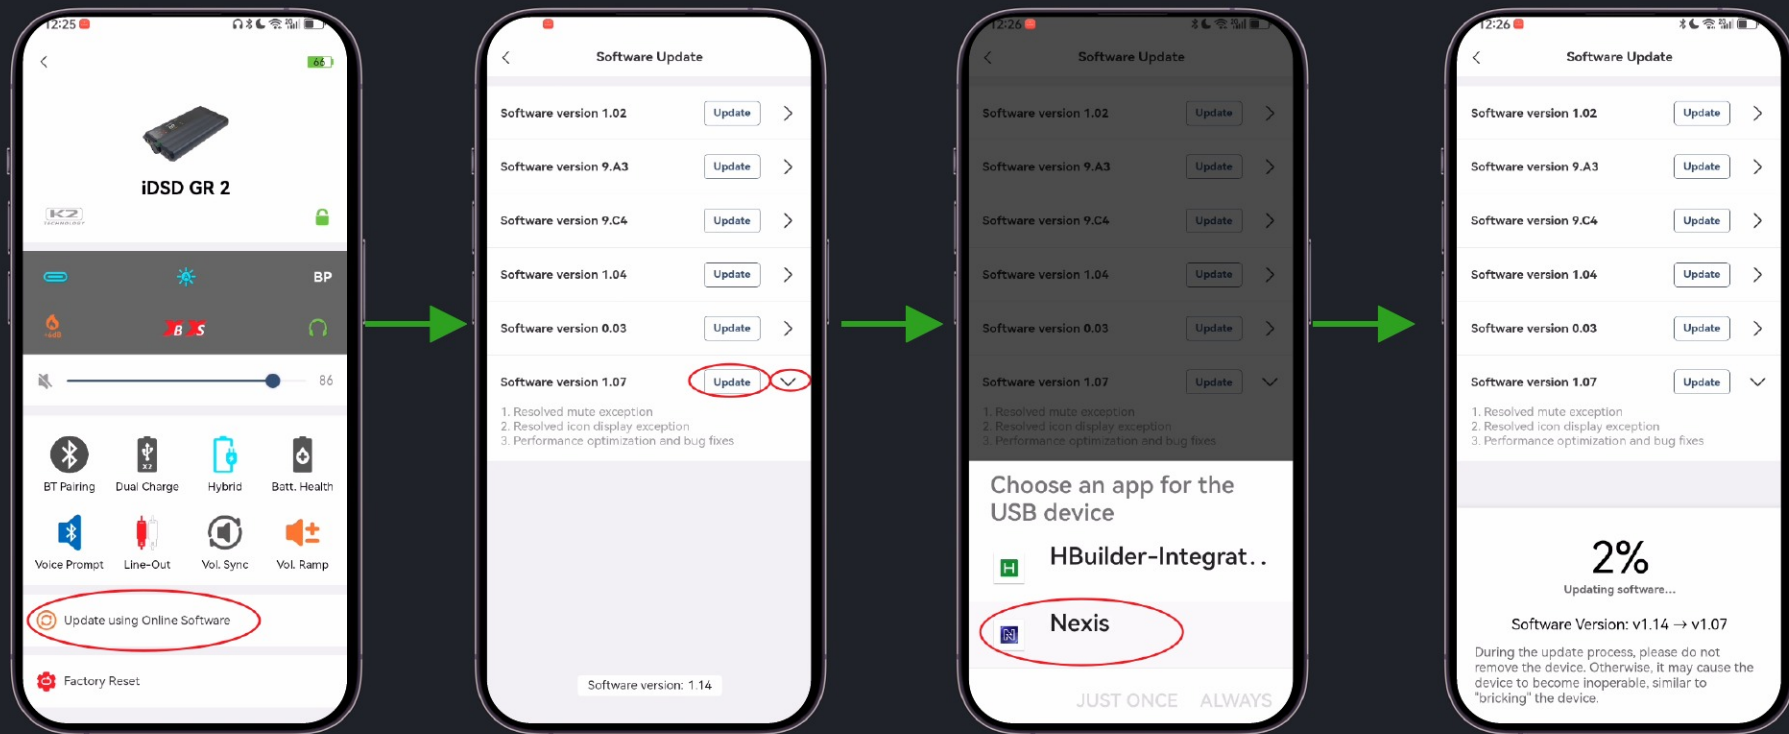

ストリーマー

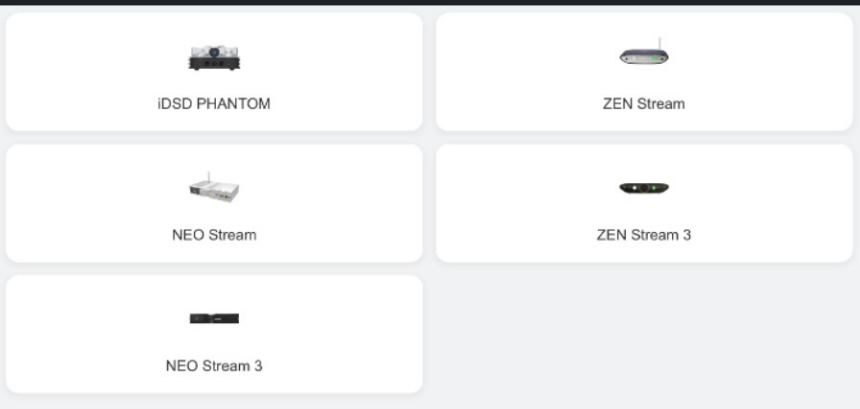


デバイス名	機能
iDSD PHANTOM	IoT対応 & Nexis GUI
ZEN Stream 3	Nexis GUIからアップデート
NEO Stream3	Nexis GUIからアップデート
ZEN Stream	Nexis GUIからアップデート
NEO Stream	Nexis GUIからアップデート




ファームウェアVersion 3より前のZEN StreamとNEO Streamは、ホットスポット経由でしかネットワークに接続できず、ストリーミング機能もアプリに完全には対応していませんでした。Version 3では「Bluetooth経由の設定」に対応しています。

ストリーマーの接続

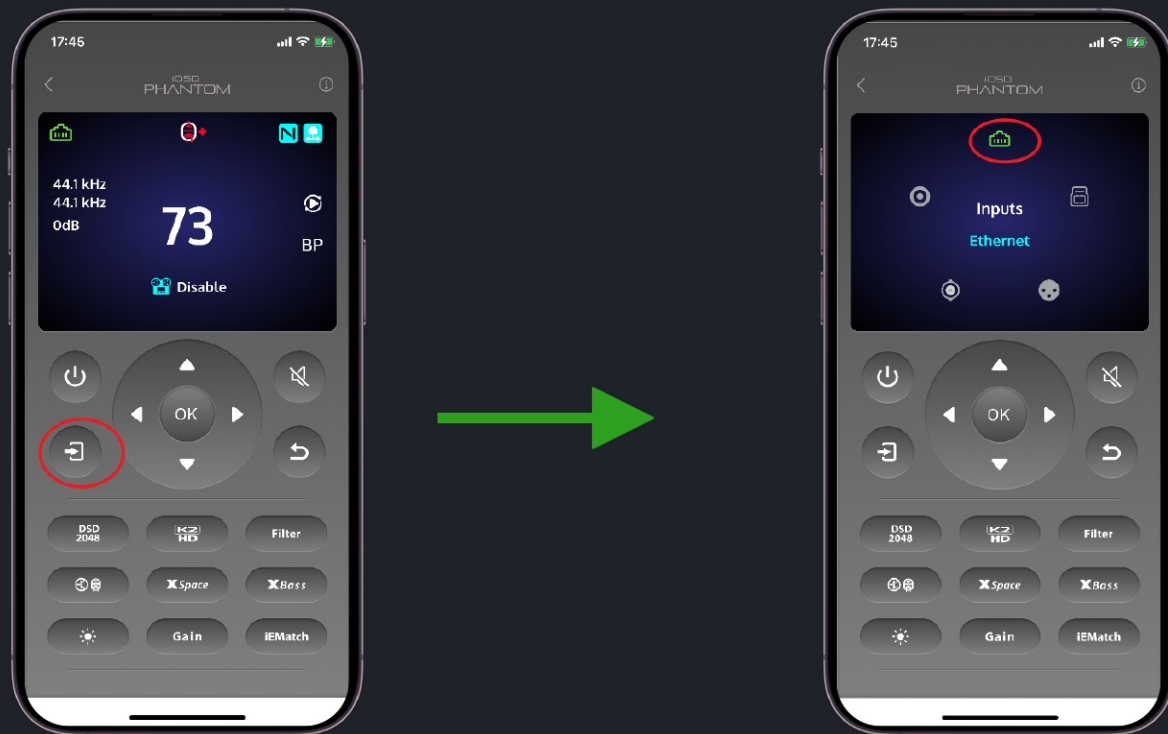


1. ストリーミングモードに設定します

ストリーマーの接続

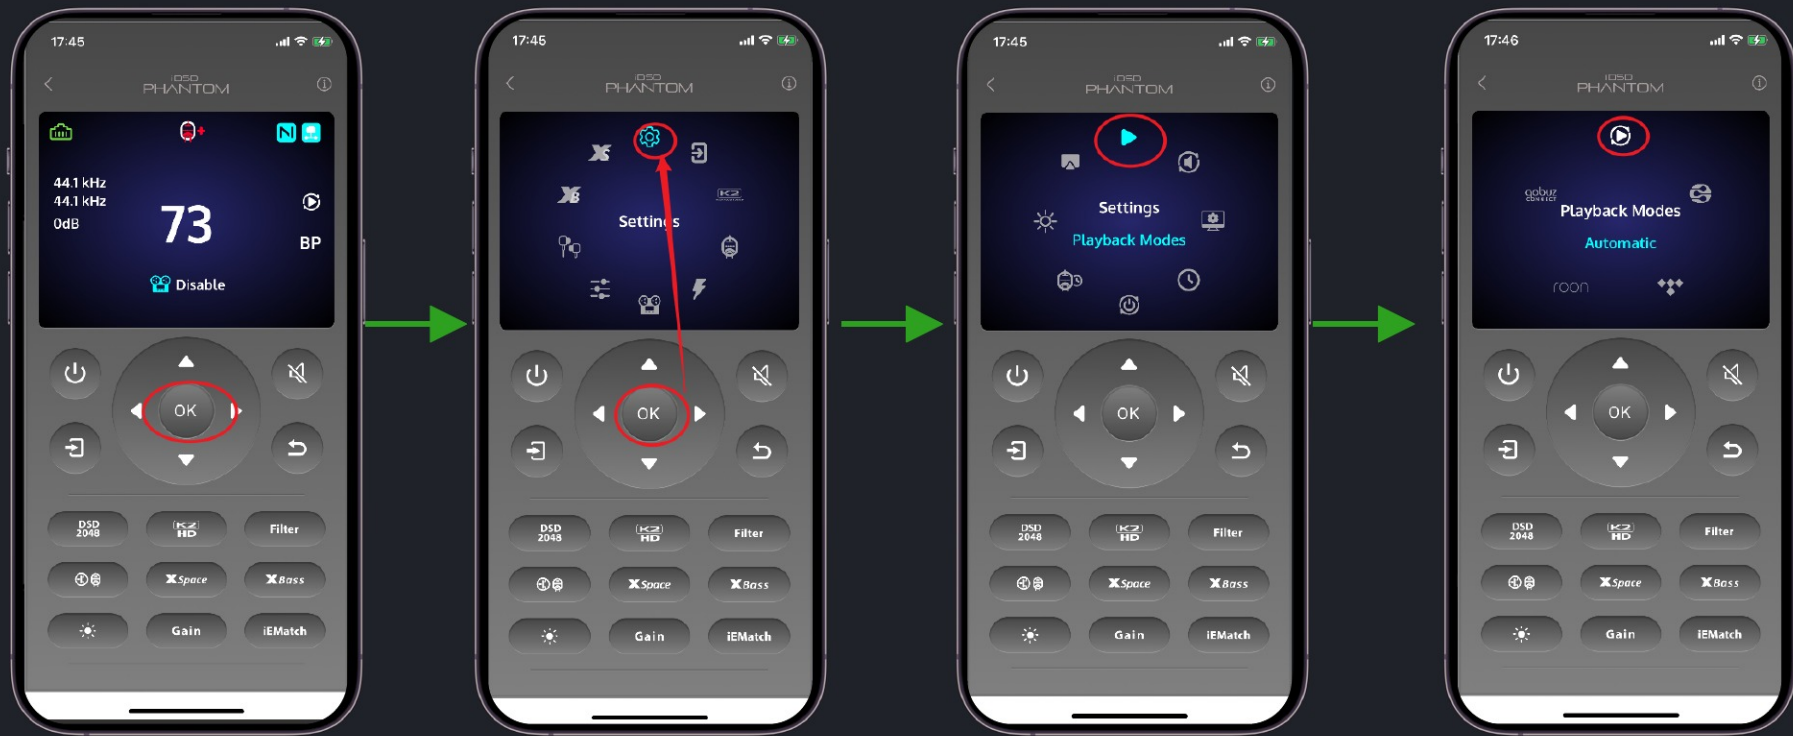

2. Automaticモードに設定します

ストリーマーの接続

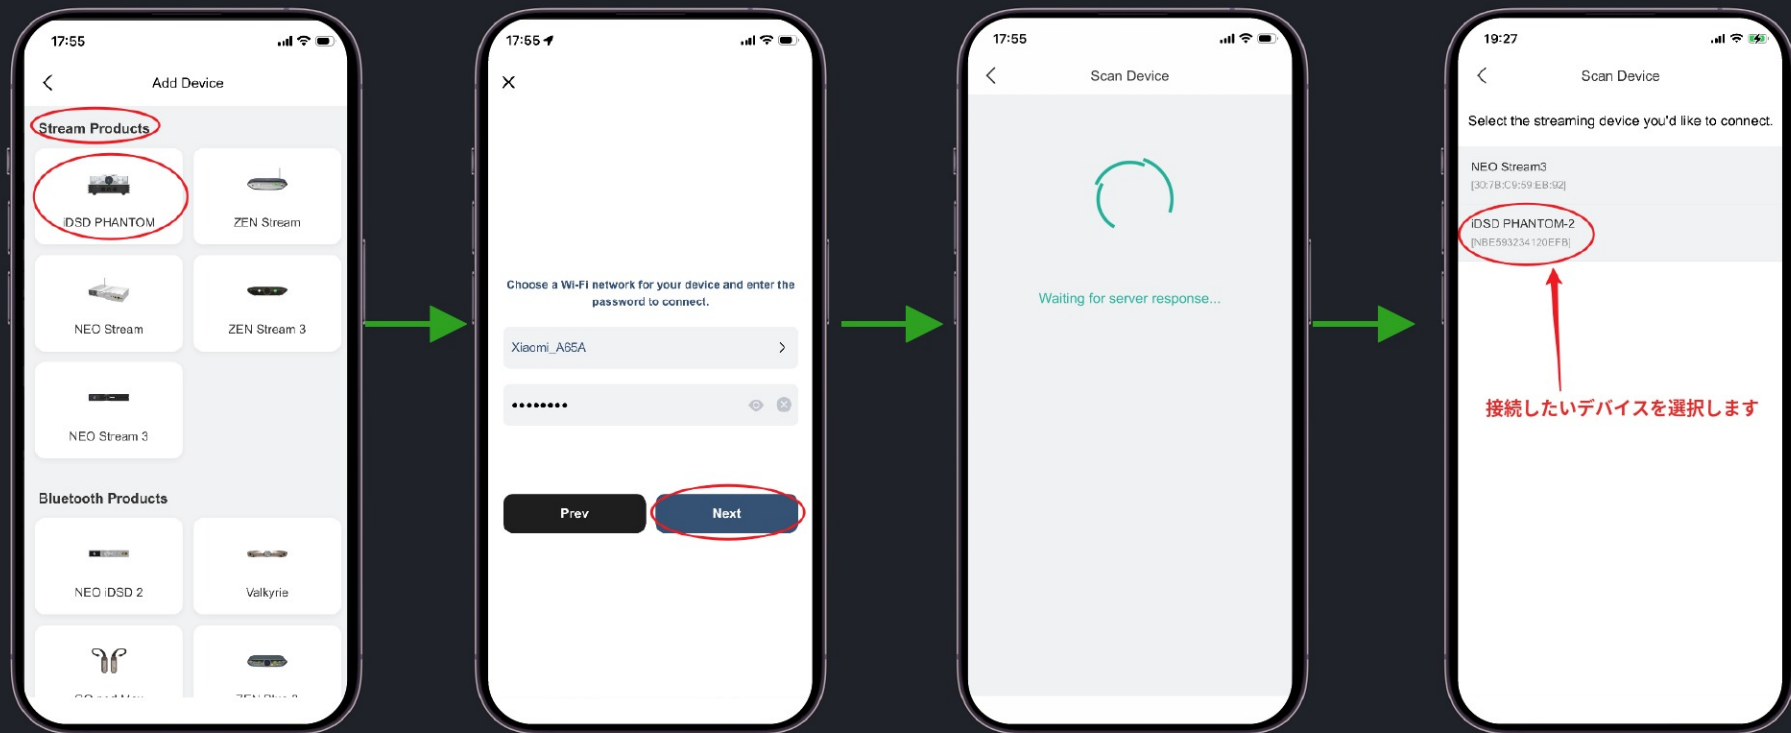


3. Nexisに接続します




ストリーマーの設定



ストリーマーのアップデート

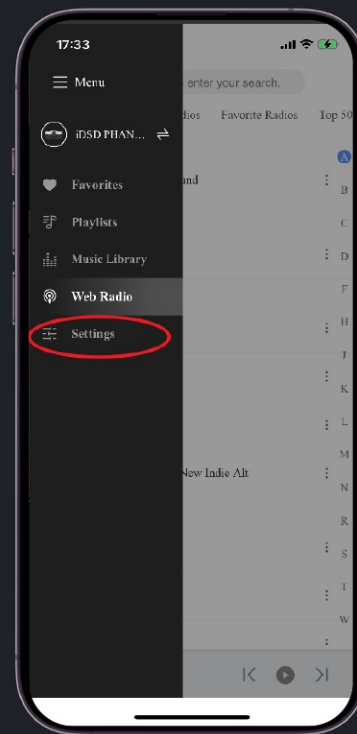

ストリーマーのアップデート

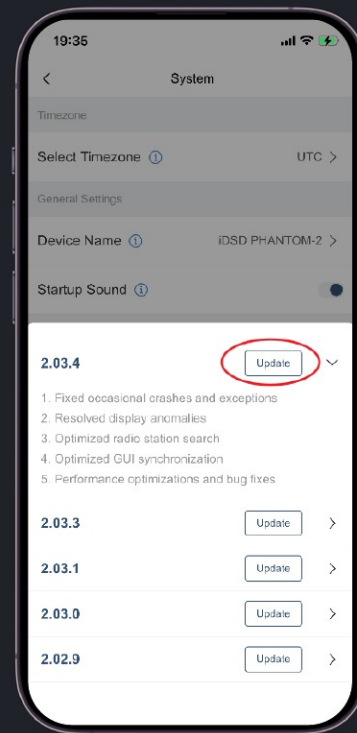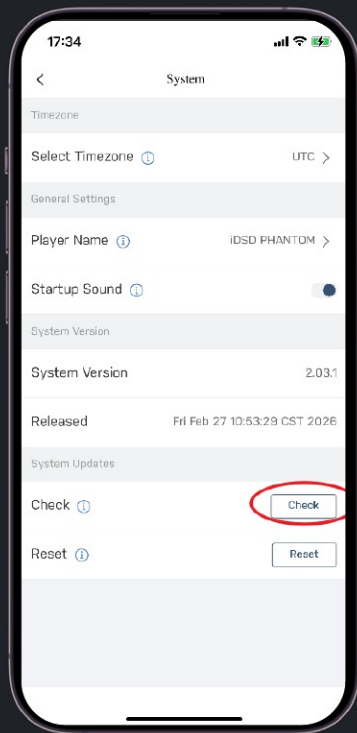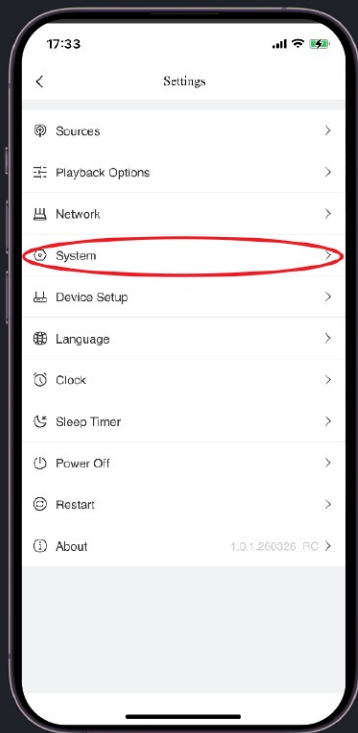

新機能 (Nexis 2.1.2)



UP Travel max



UP Play Max



iDSD GR 2 MT



iDSD GR 2

デバイス名	機能
iDSD GR 2	Auracast™モジュール
iDSD GR 2 MT	Auracast™モジュール
UP Travel Max	Auracast™モジュール
UP Play MAX	Auracast™モジュール



Auracastを有効にして他のデバイスに接続するときは、接続先の電源が入っていて、ファームウェアがAuracastに対応していることを確認してください。UP Play Maxの場合は、音楽を再生中であることも確認してください。

Auracast™モジュール

