
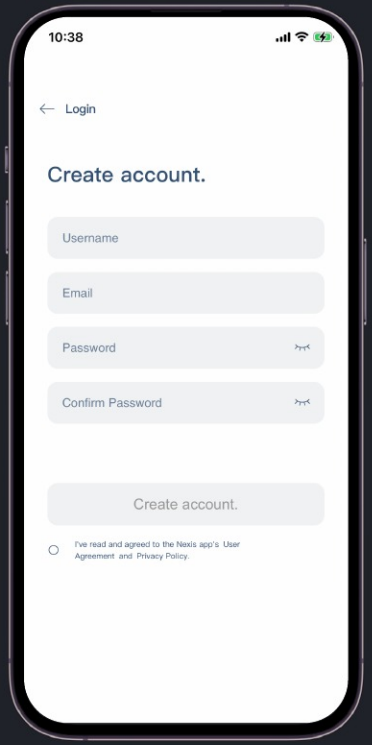


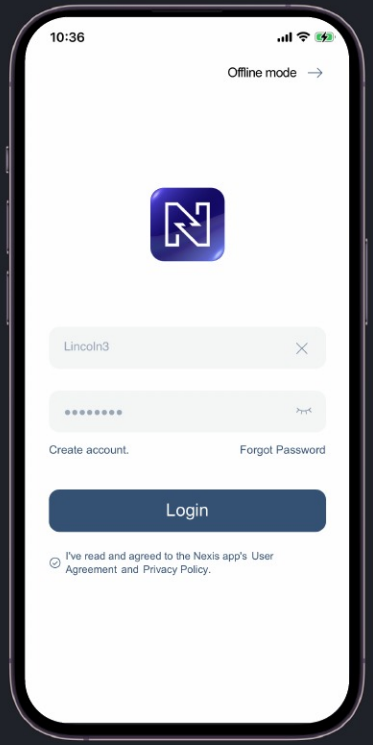

ユーザー登録とログイン


ユーザー登録

メールアドレスで自分のアカウントを登録します

ログイン

登録したアカウントとパスワードを入力し、
アプリにログインします

アカウント情報画面

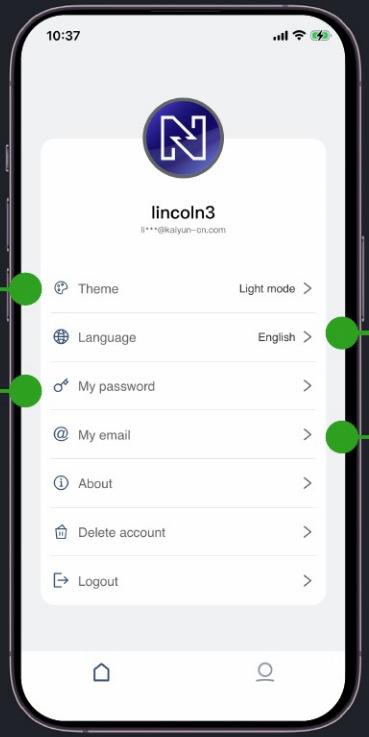

ダーク／ライトテーマを切り替えます

パスワードを変更します

表示言語を切り替えます


メールアドレスを変更します

My Device(s)画面





デバイスの接続

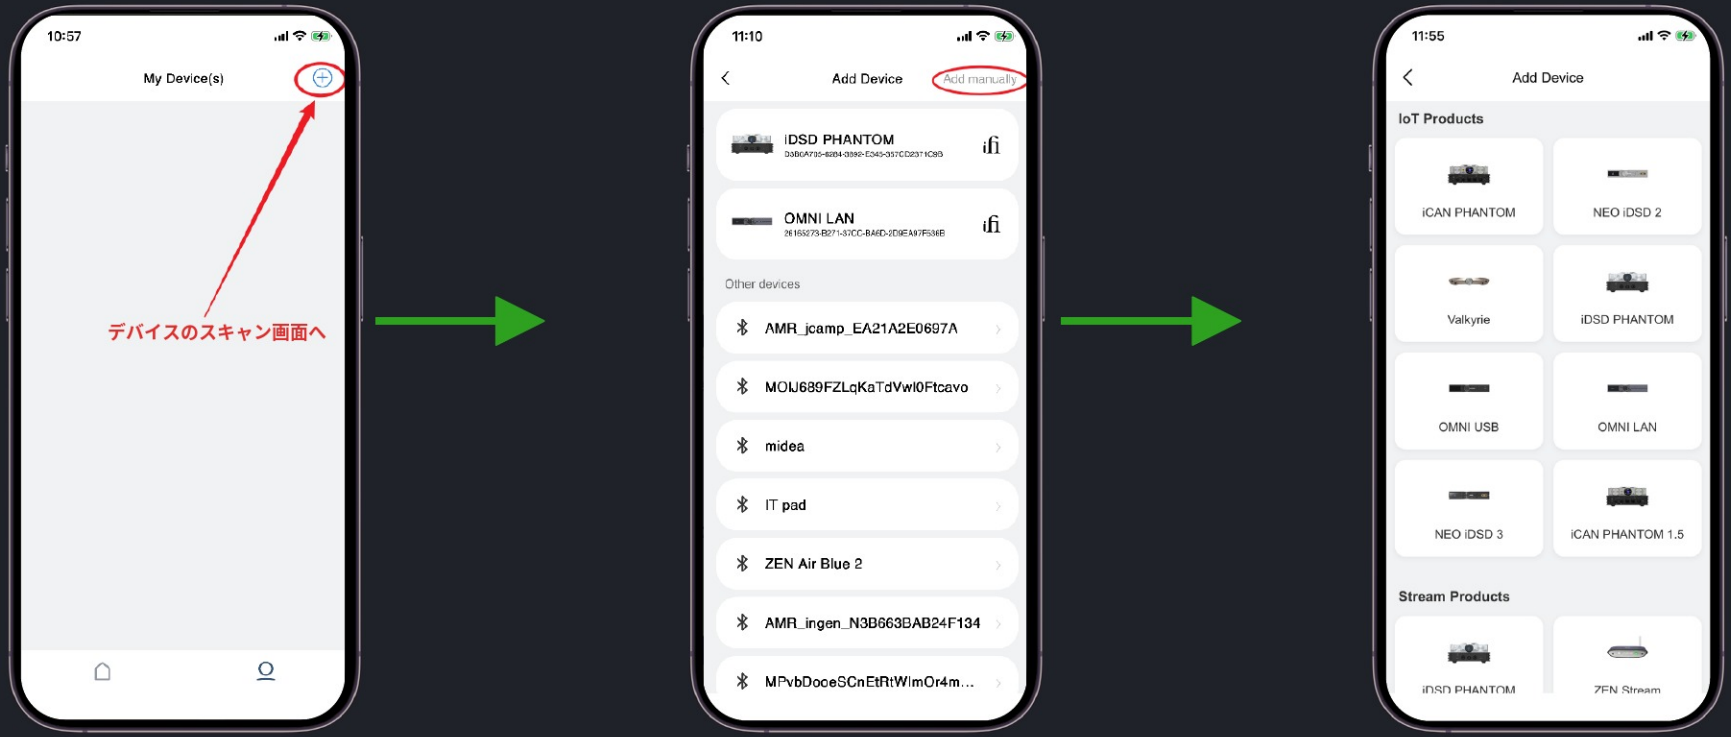
10:57
My Device(s)
デバイスのスキャン画面へ
11:10
Add Device
Add manually
iDSD PHANTOM
OMNI LAN
Other devices
AMR_jcamp_EA21A2E0697A
MOlJ689FZLqKaTdVwl0Ftcavo
midea
IT pad
ZEN Air Blue 2
AMR_ingen_N3B663BAB24F134
MPvbDoceSCnEtRtWlmOr4m...
11:55
Add Device
IoT Products
iCAN PHANTOM
NEO iDSD 2
Valkyrie
iDSD PHANTOM
OMNI USB
OMNI LAN
NEO iDSD 3
iCAN PHANTOM 1.5
Stream Products
ZEN Stream

周辺のデバイス一覧




対応デバイスの一覧を表示します

ブランド

ネットワーク接続が必要なデバイス


Bluetoothをオンにするだけで
接続できるデバイス

IoTデバイス

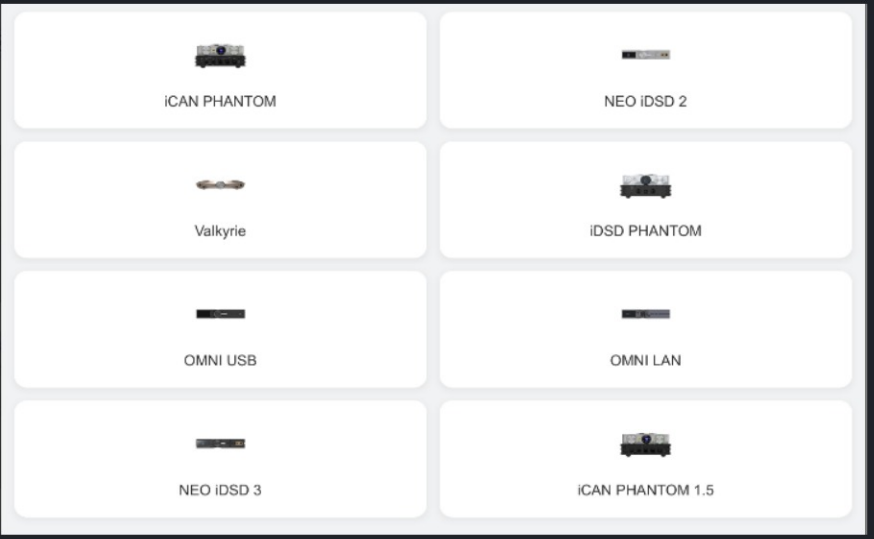

デバイス名	Iot
iDSD PHANTOM	音量調整
Valkyrie	Bluetooth接続
NEO iDSD 2	Bluetooth接続
NEO iDSD 3	Bluetooth接続


IoT接続

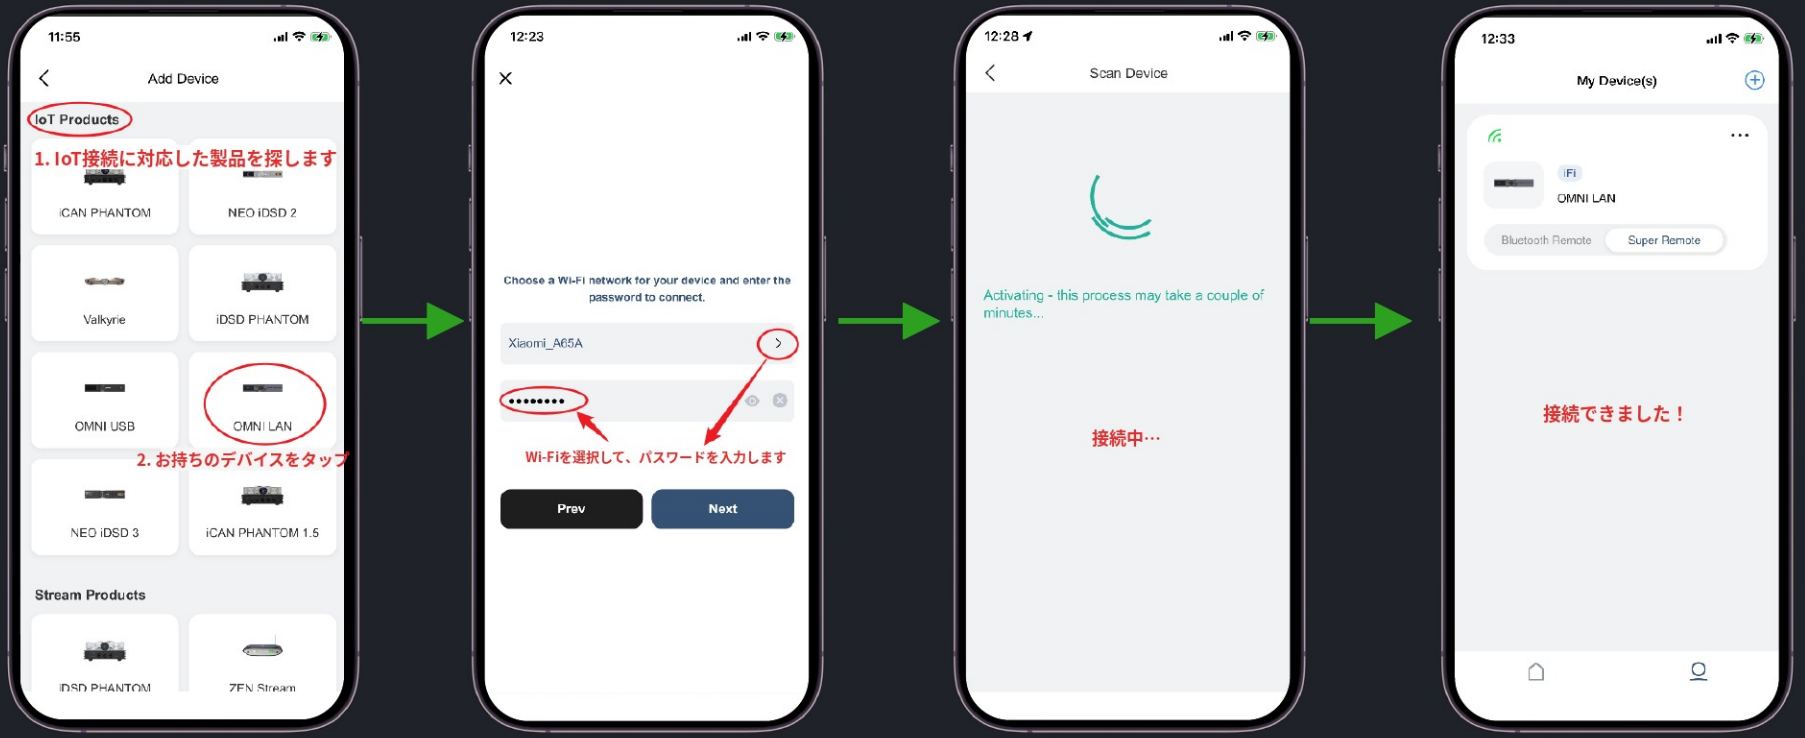

接続できない場合は、ネットワークが2.4GHz帯か、ネットワークのパスワードが正しいか、
このデバイスがすでに接続済みでないかを確認してください。

デバイスアイコンの説明

デバイスがネットワークに
接続されていることを示します

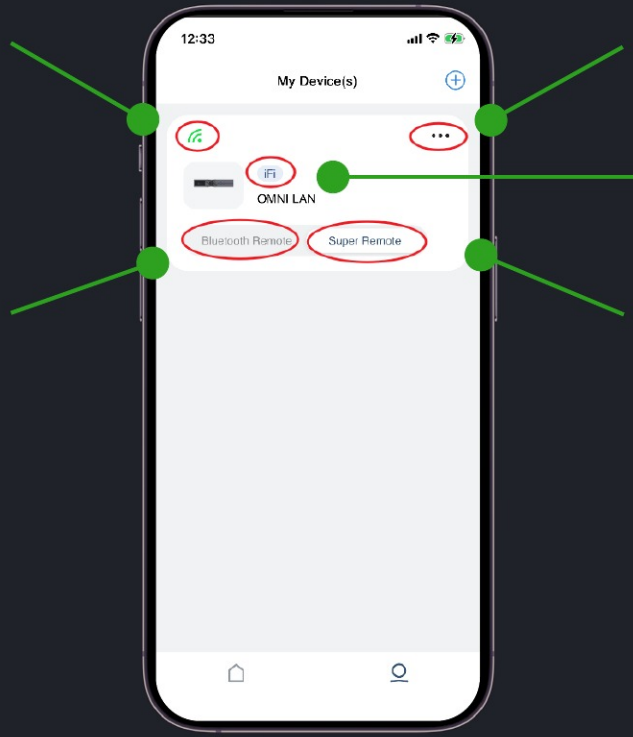

デバイス設定

ブランド


タップするとBluetooth Remoteを開きます

タップするとSuper Remoteを開きます


IoTデバイスの設定


12:35
My Device(s)
iFi
OMNI LAN
Bluetooth Remote
Super Remote
Software Update
Set Up Wi-Fi
Rename
Device ID
Delete
Delete All Devices
ファームウェアのアップデート
デバイスカード名の変更
デバイスのネットワークを再設定
デバイスカードを削除


Super Remote

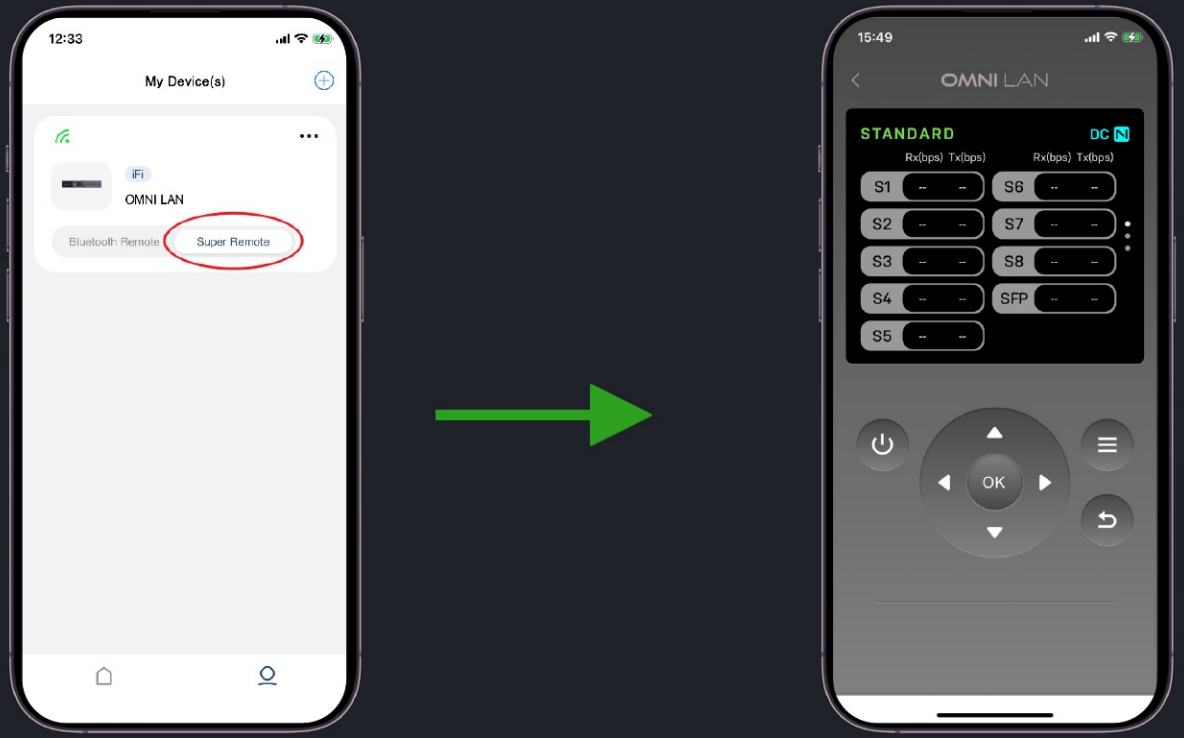


Bluetooth Remote

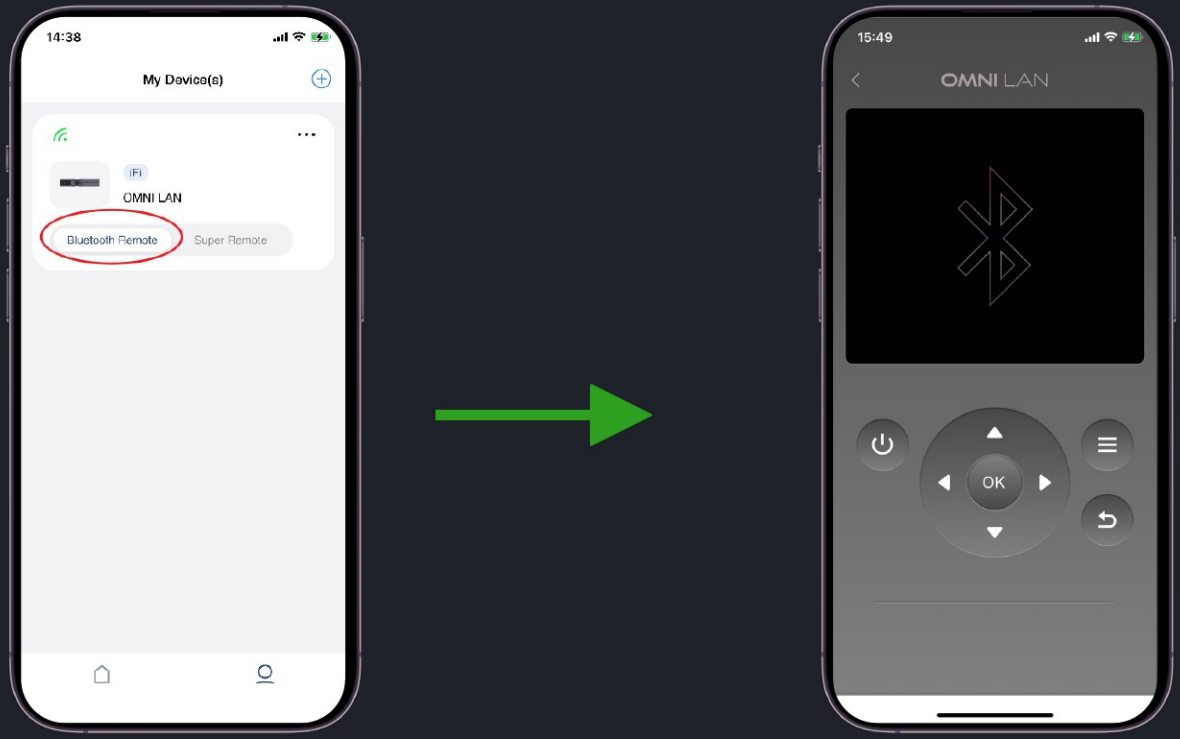


Rename（名前の変更）

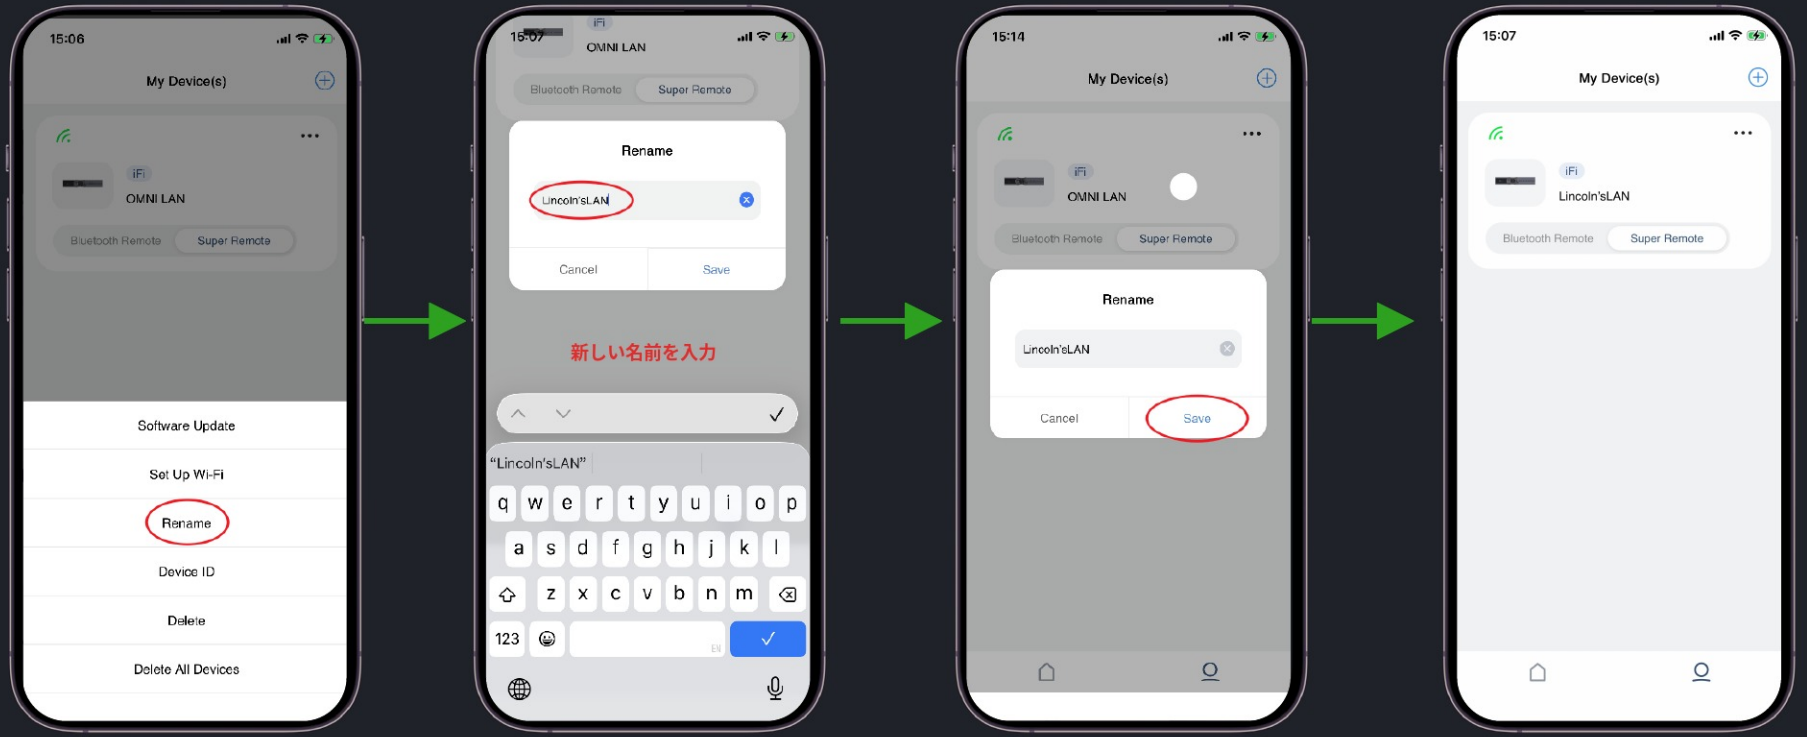


Set Up Wi-Fi（Wi-Fiの再設定）

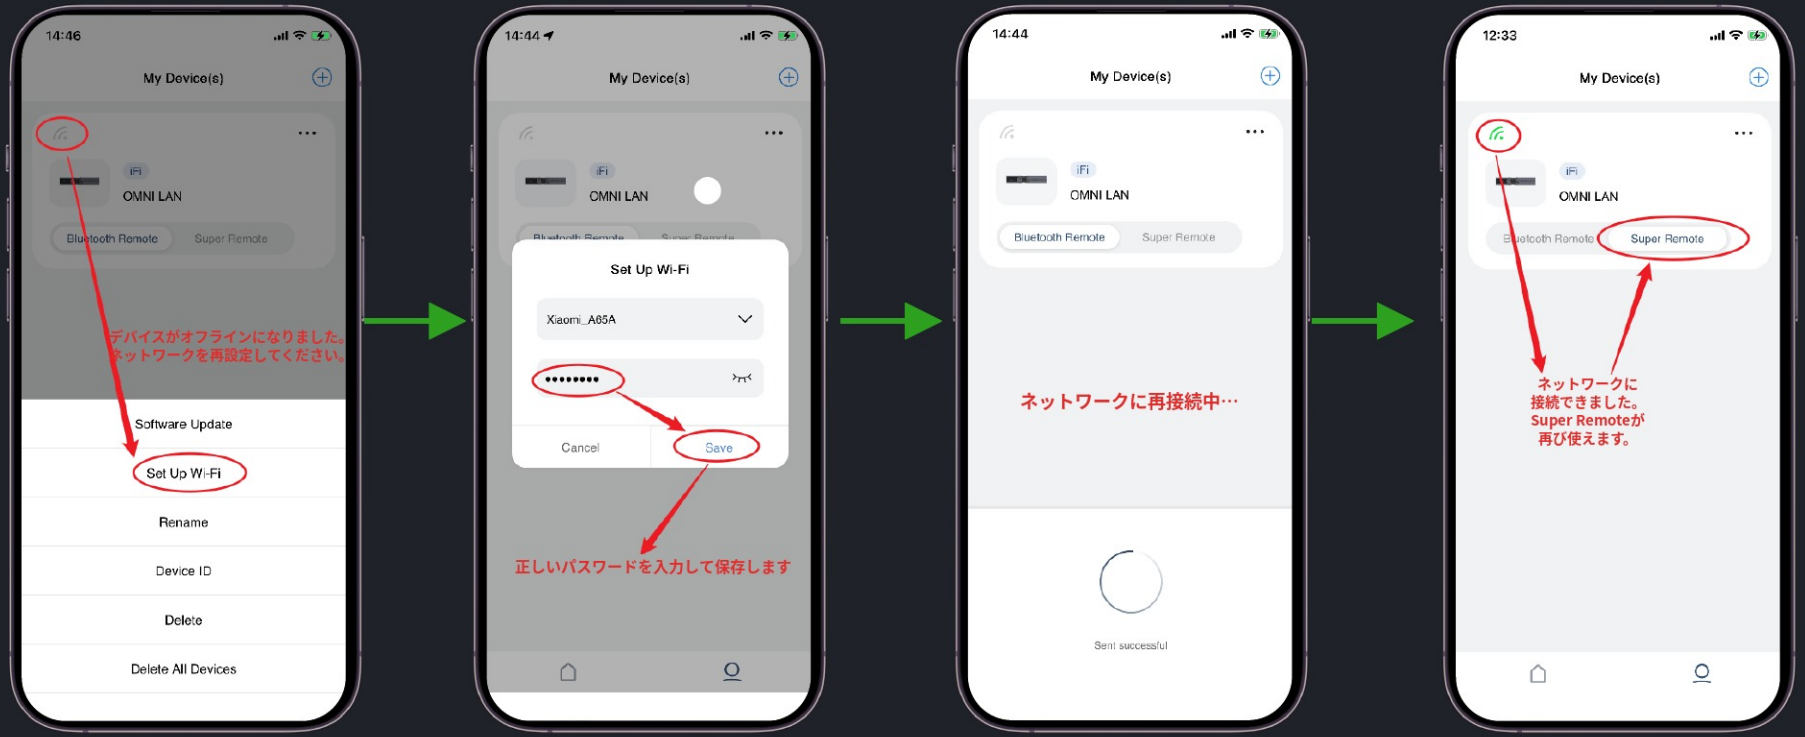


Software Update（ソフトウェアのアップデート）

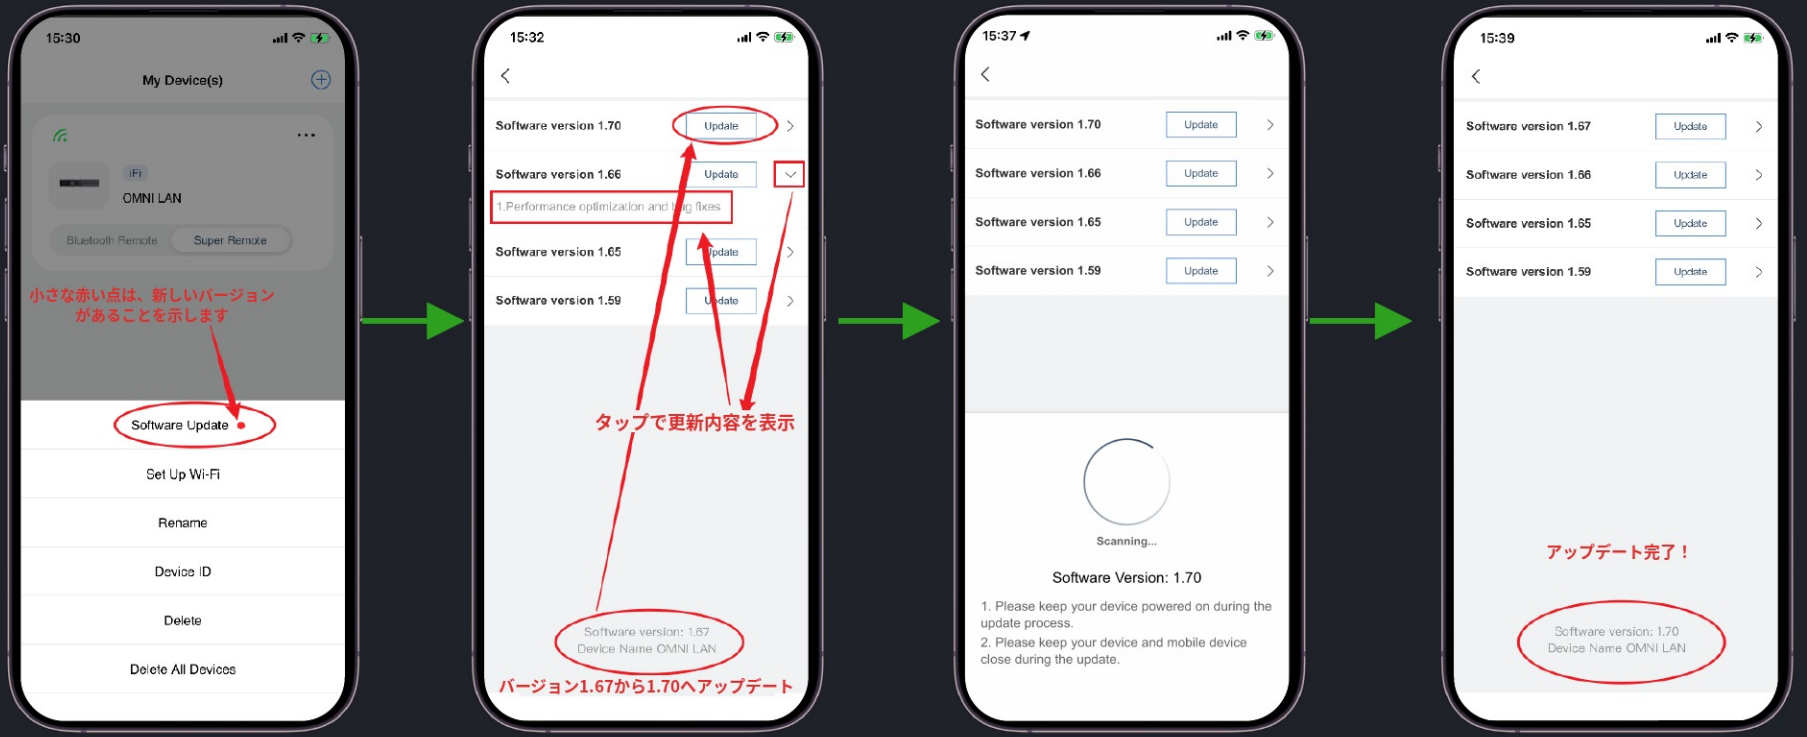

Delete（削除）

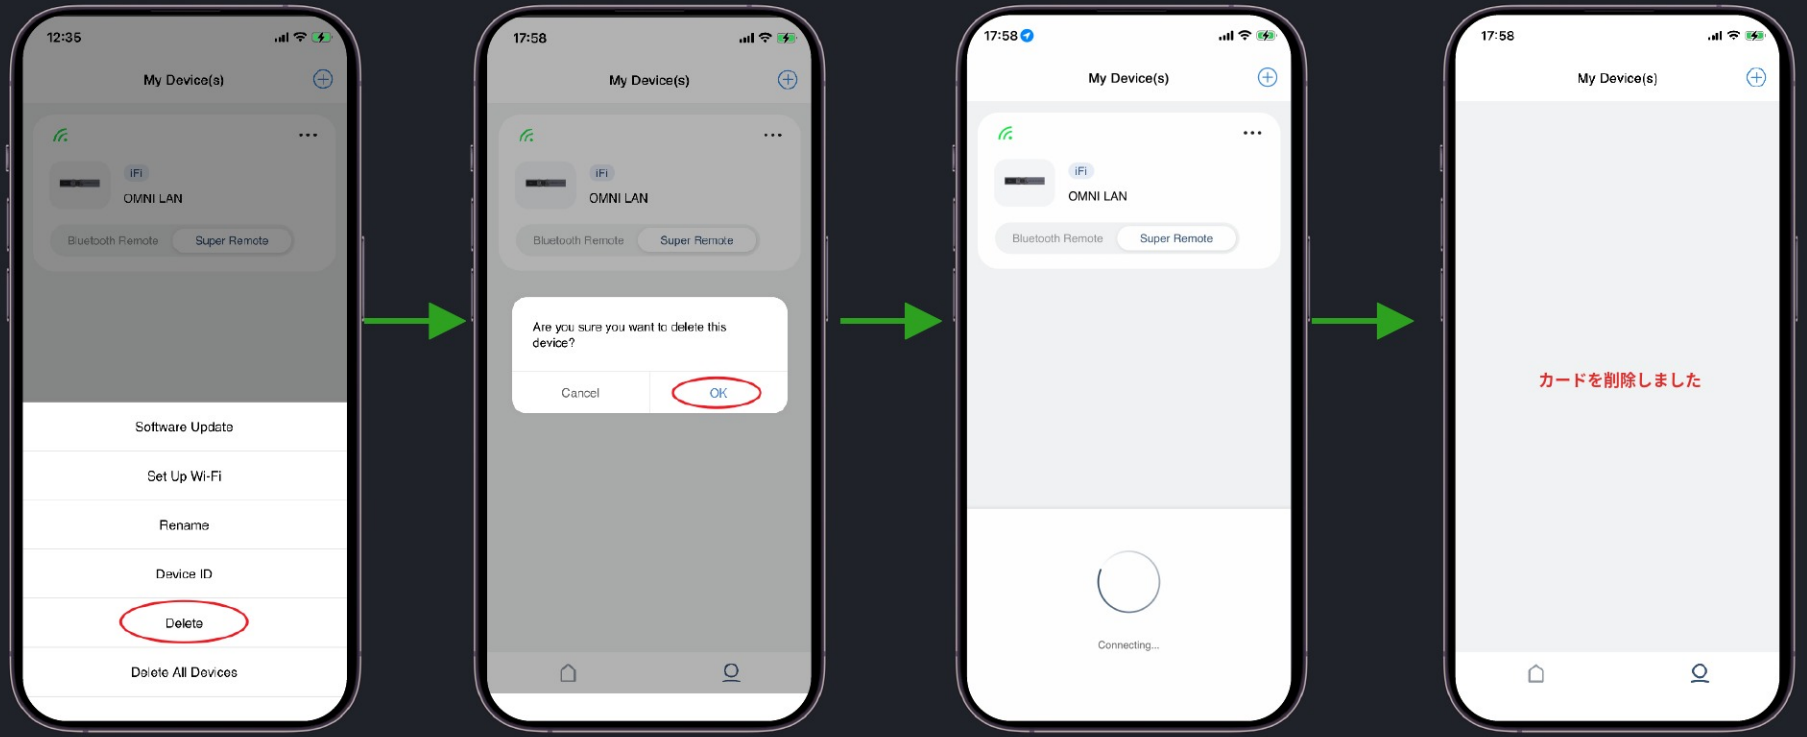
12:35
My Device(s)
iFi
OMNI LAN
Bluetooth Remote
Super Remote
Software Update
Set Up Wi-Fi
Rename
Device ID
Delete
Delete All Devices
17:58
My Device(s)
iFi
OMNI LAN
Bluetooth Remote
Super Remote
Are you sure you want to delete this device?
Cancel
OK
17:58
My Device(s)
iFi
OMNI LAN
Bluetooth Remote
Super Remote
Connecting...
17:58
My Device(s)
カードを削除しました


Bluetoothデバイス

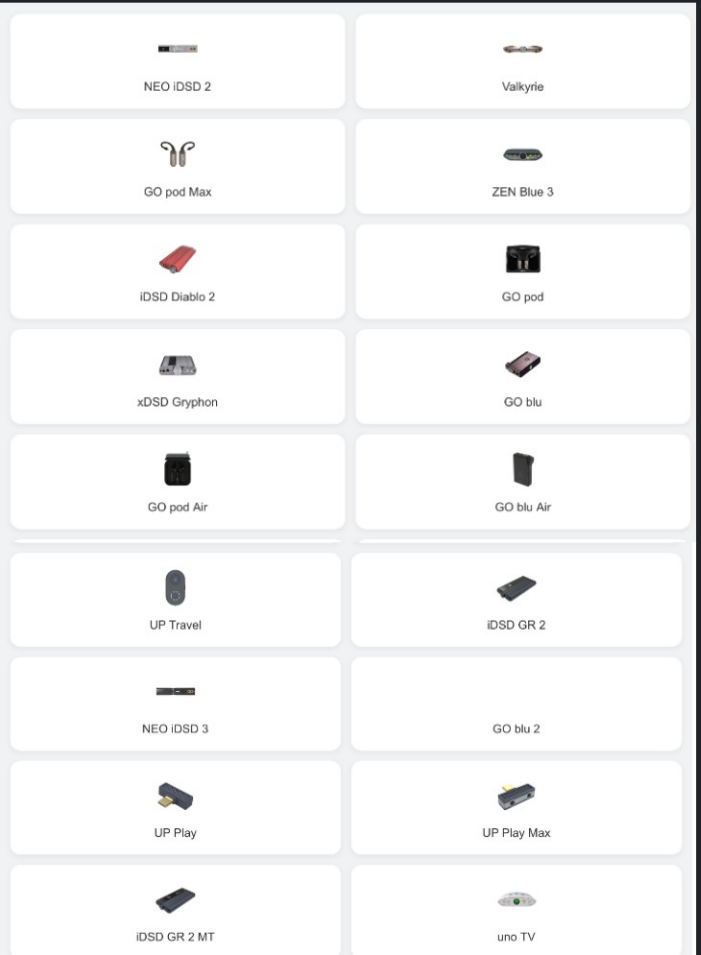

デバイス名	機能
iDSD GR 2	USB
iDSD GR 2 MT	USB
Valkyrie	IoT
NEO iDSD 2	IoT
NEO iDSD 3	IoT

IoTチップ搭載デバイスは、アクティベートしないとオンラインでアップデートできません。
一部のデバイスは、Nexisアプリから、またはスマートデバイスにダウンロードした
ファームウェアでアップデートできます。

Bluetooth接続

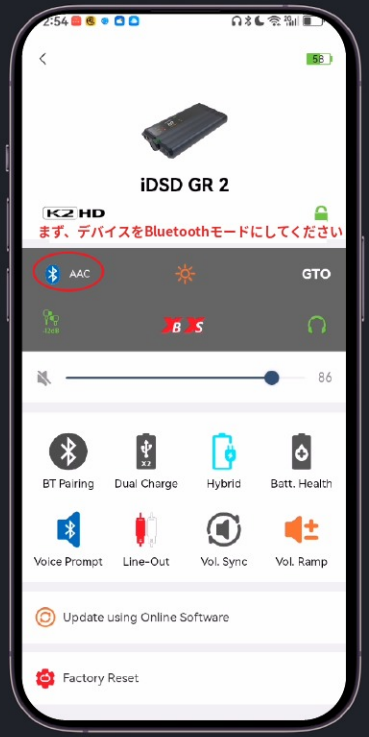


1. Bluetoothモードに切り替えます

Bluetooth接続




2. Nexisに接続します


Bluetoothデバイスの設定

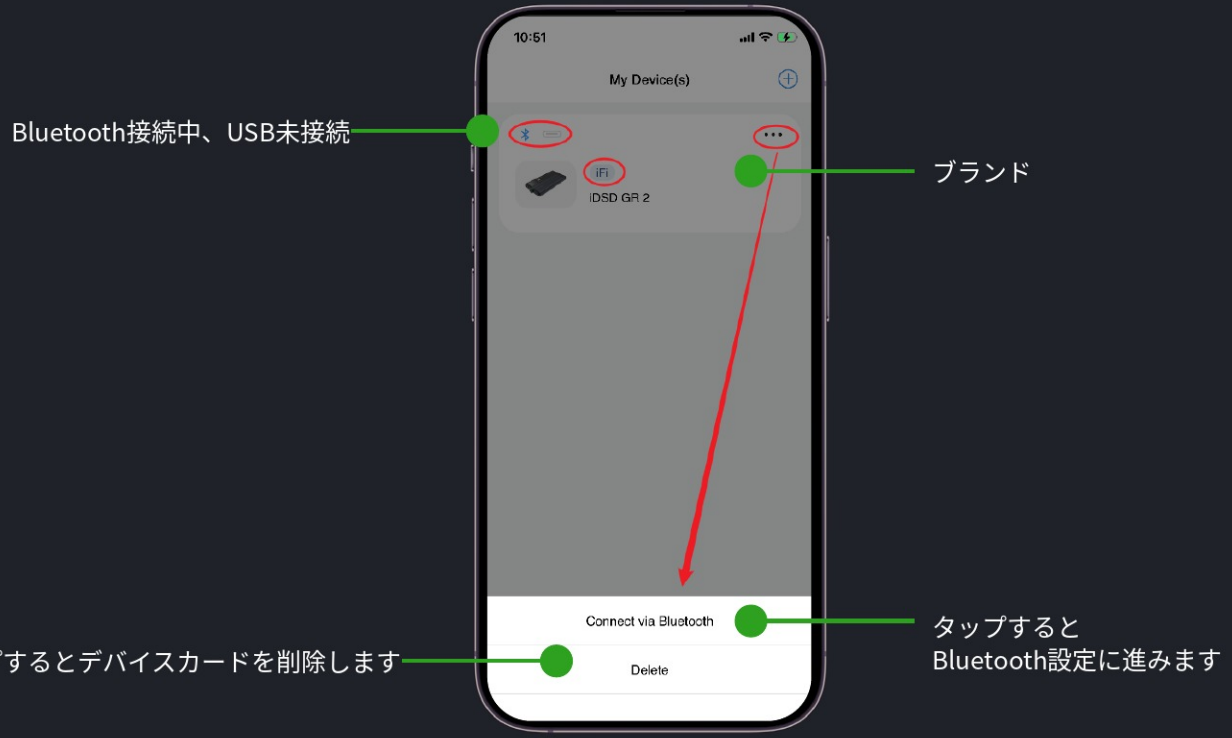

Bluetoothデバイスのアップデート

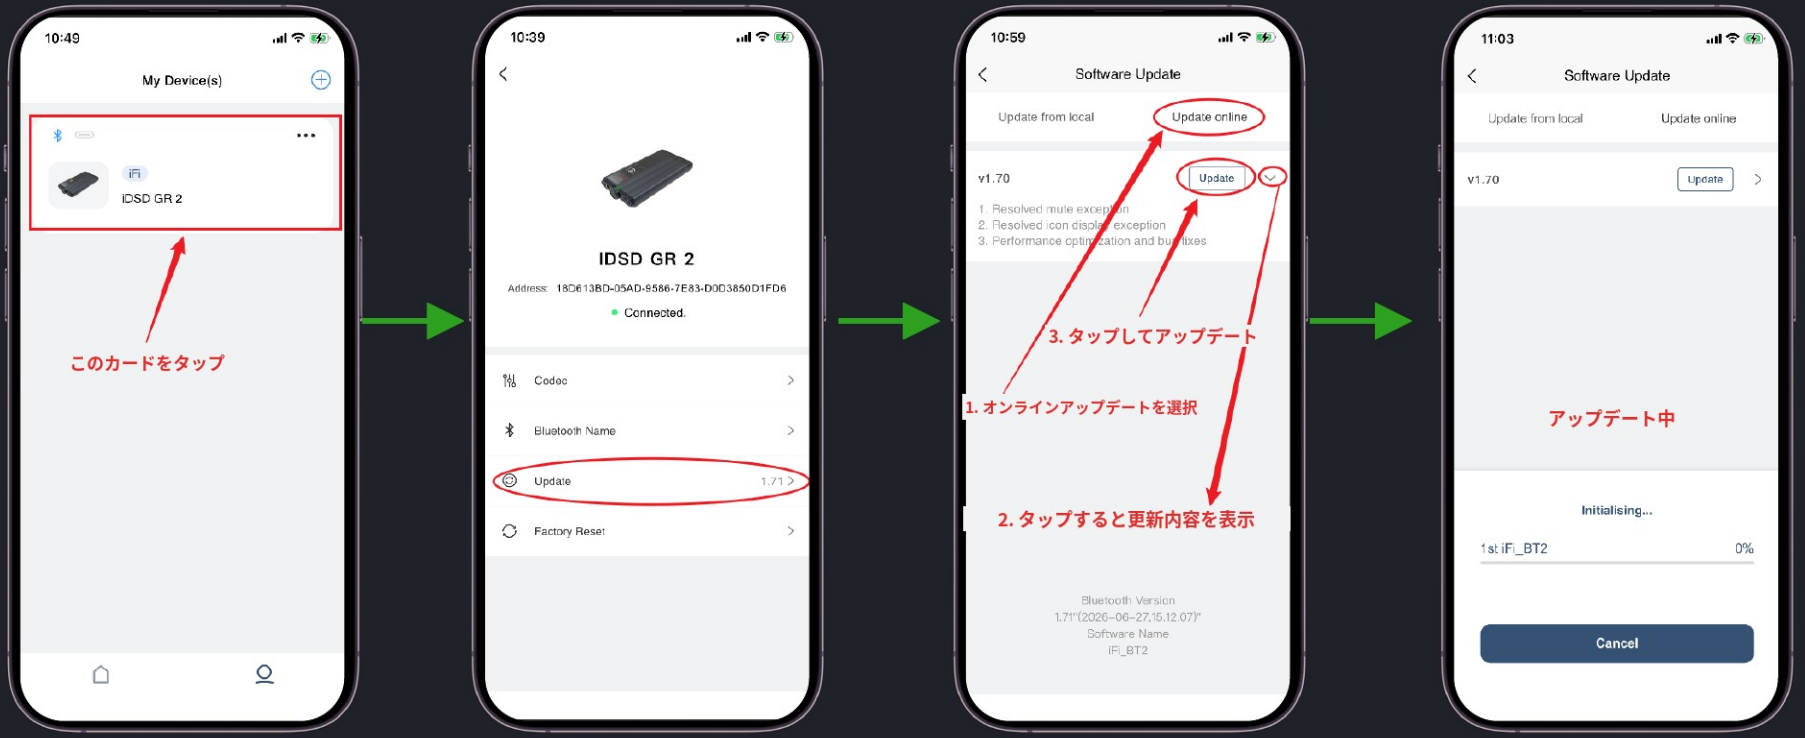


USBデバイス

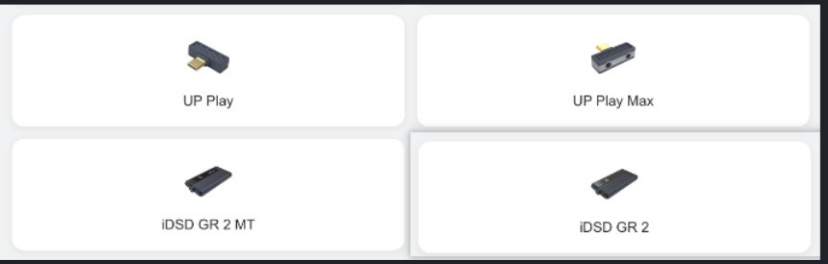


デバイス名	機能
iDSD GR 2	Bluetooth&USB
iDSD GR 2	Bluetooth&USB
UP Play	USB
UP Play Max	USB
GO Cable	USB

ファームウェアのアップデート、フィルターの選択、音量制限など、iFi Nexisのすべての機能は、
Android端末専用の追加機能です。


USB接続

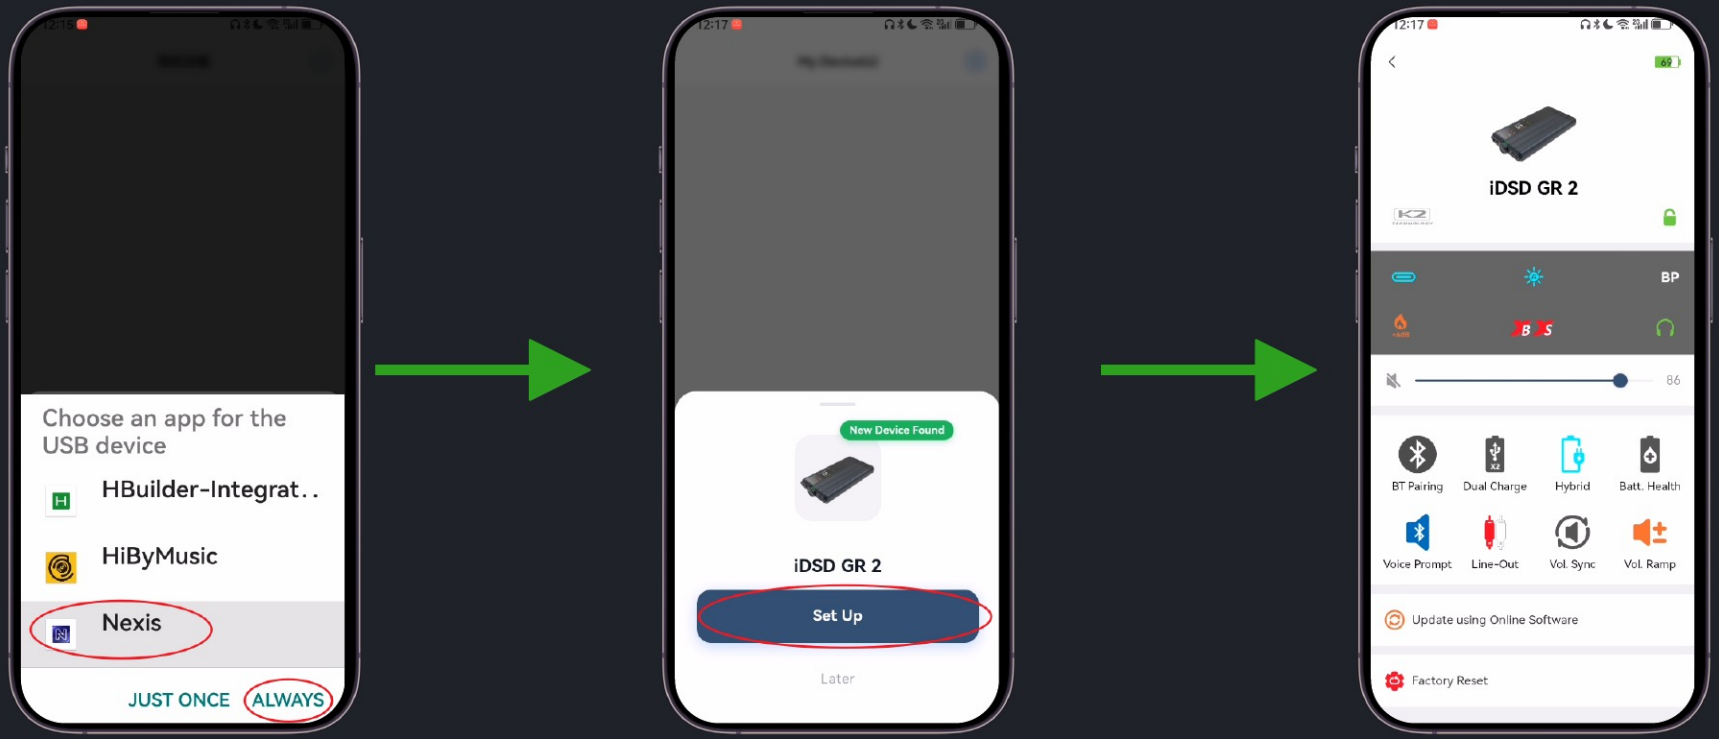
Choose an app for the USB device
HBuilder-Integrat..
HiByMusic
Nexis
JUST ONCE
ALWAYS
New Device Found
iDSD GR 2
Set Up
Later
iDSD GR 2
BP
86
BT Pairing
Dual Charge
Hybrid
Batt. Health
Voice Prompt
Line-Out
Vol. Sync
Vol. Ramp
Update using Online Software
Factory Reset


USBデバイスの設定

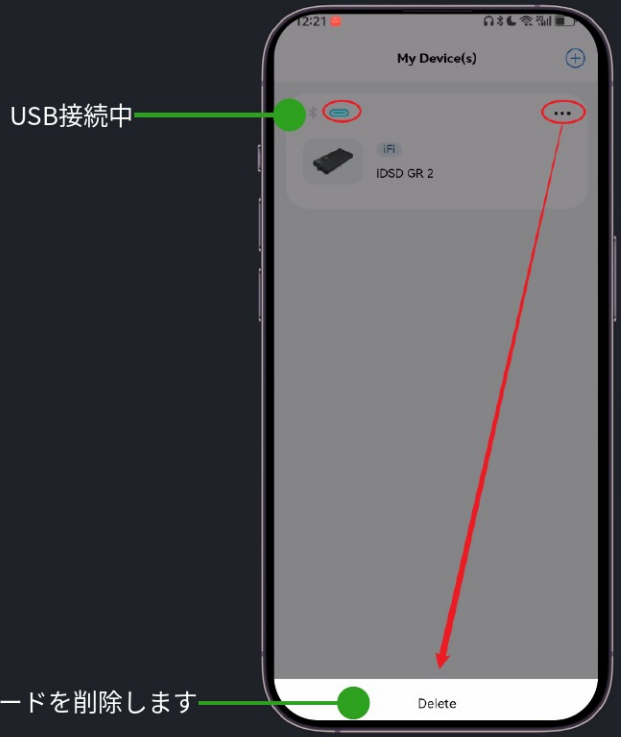
USB接続中
タップするとデバイスカードを削除します
12:21
My Device(s)
iFi
iDSD GR 2
Delete

USBデバイスのアップデート

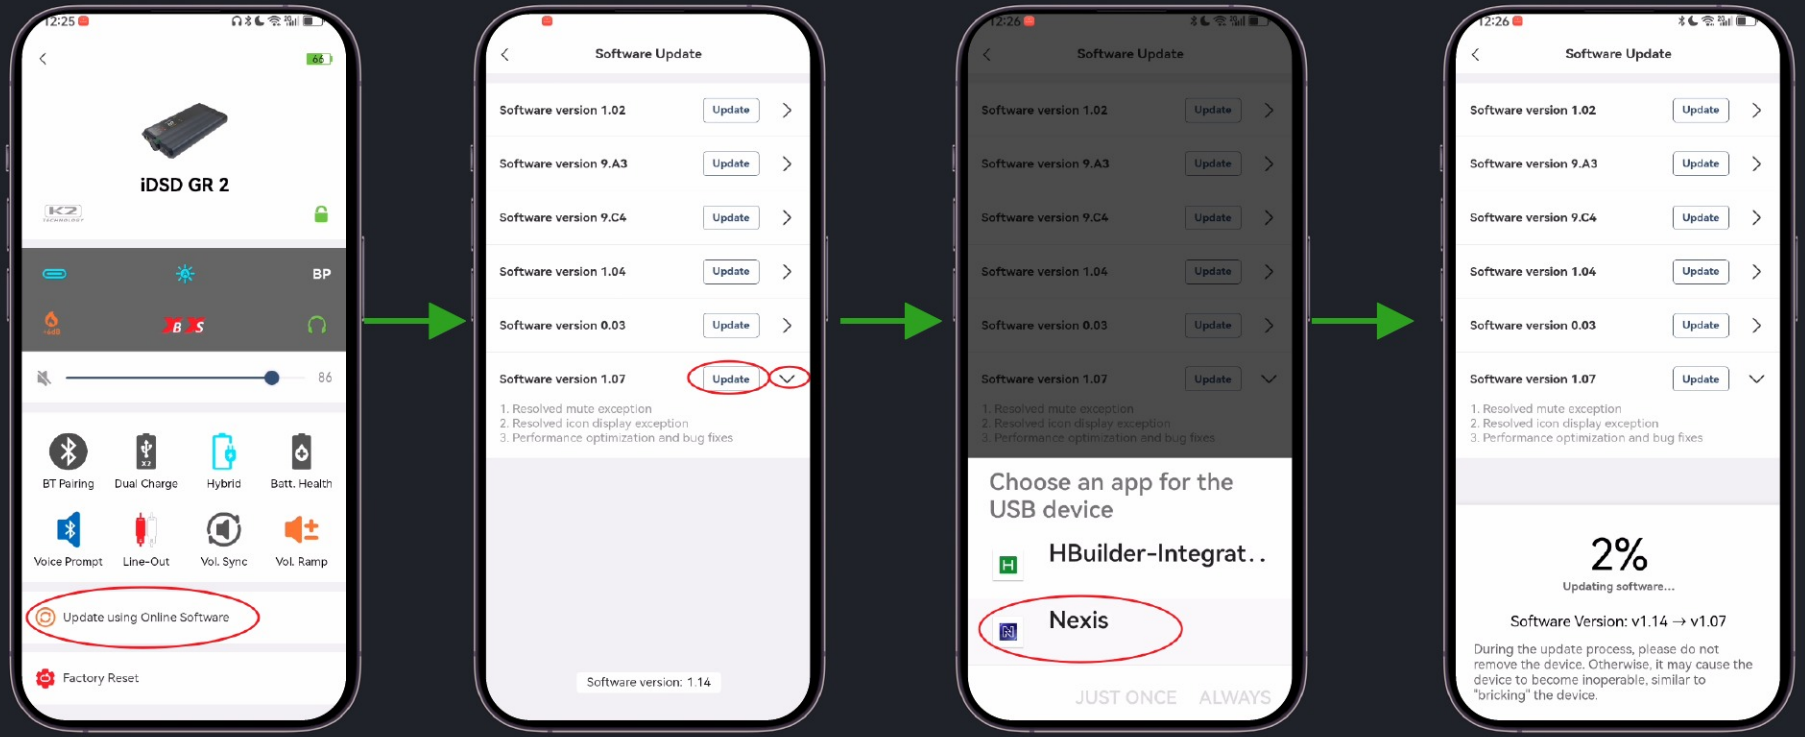


ストリーマー

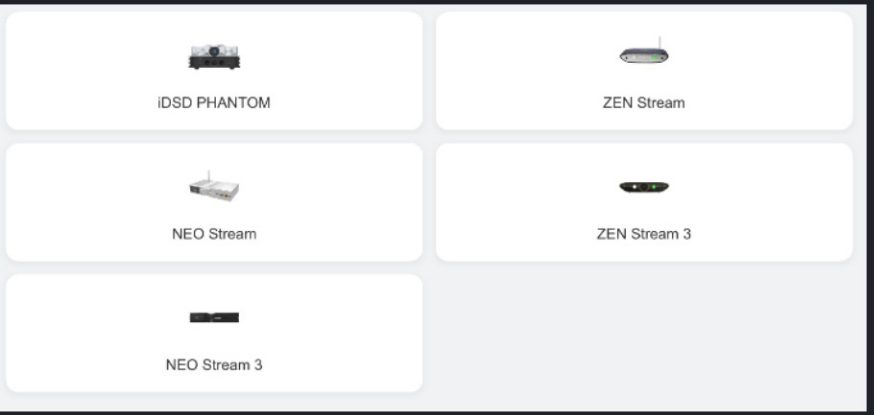

デバイス名	機能
iDSD PHANTOM	IoT対応＆Nexis GUI
ZEN Stream 3	Nexis GUIからアップデート
NEO Stream3	Nexis GUIからアップデート
ZEN Stream	Nexis GUIからアップデート
NEO Stream	Nexis GUIからアップデート


ファームウェアVersion 3より前のZEN StreamとNEO Streamは、ホットスポット経由でしかネットワークに接続できず、
ストリーミング機能もアプリに完全には対応していませんでした。Version 3では「Bluetooth経由の設定」に対応しています。

ストリーマーの接続

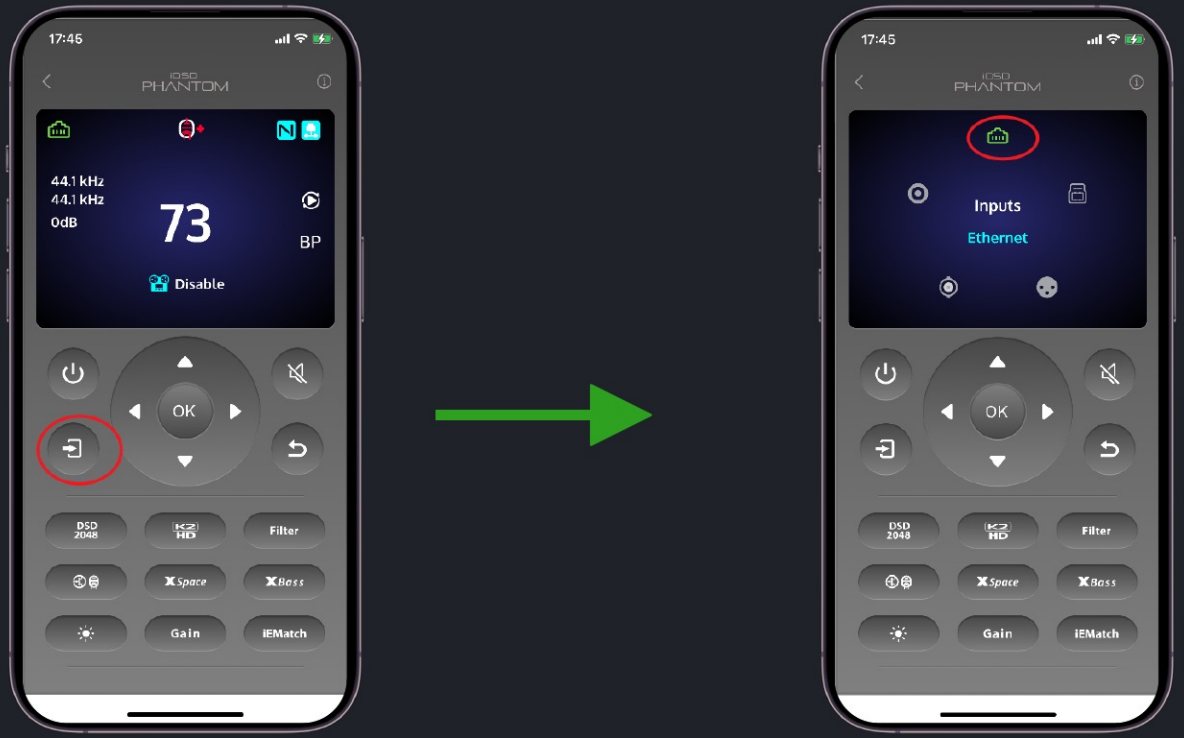


1. ストリーミングモードに設定します

ストリーマーの接続

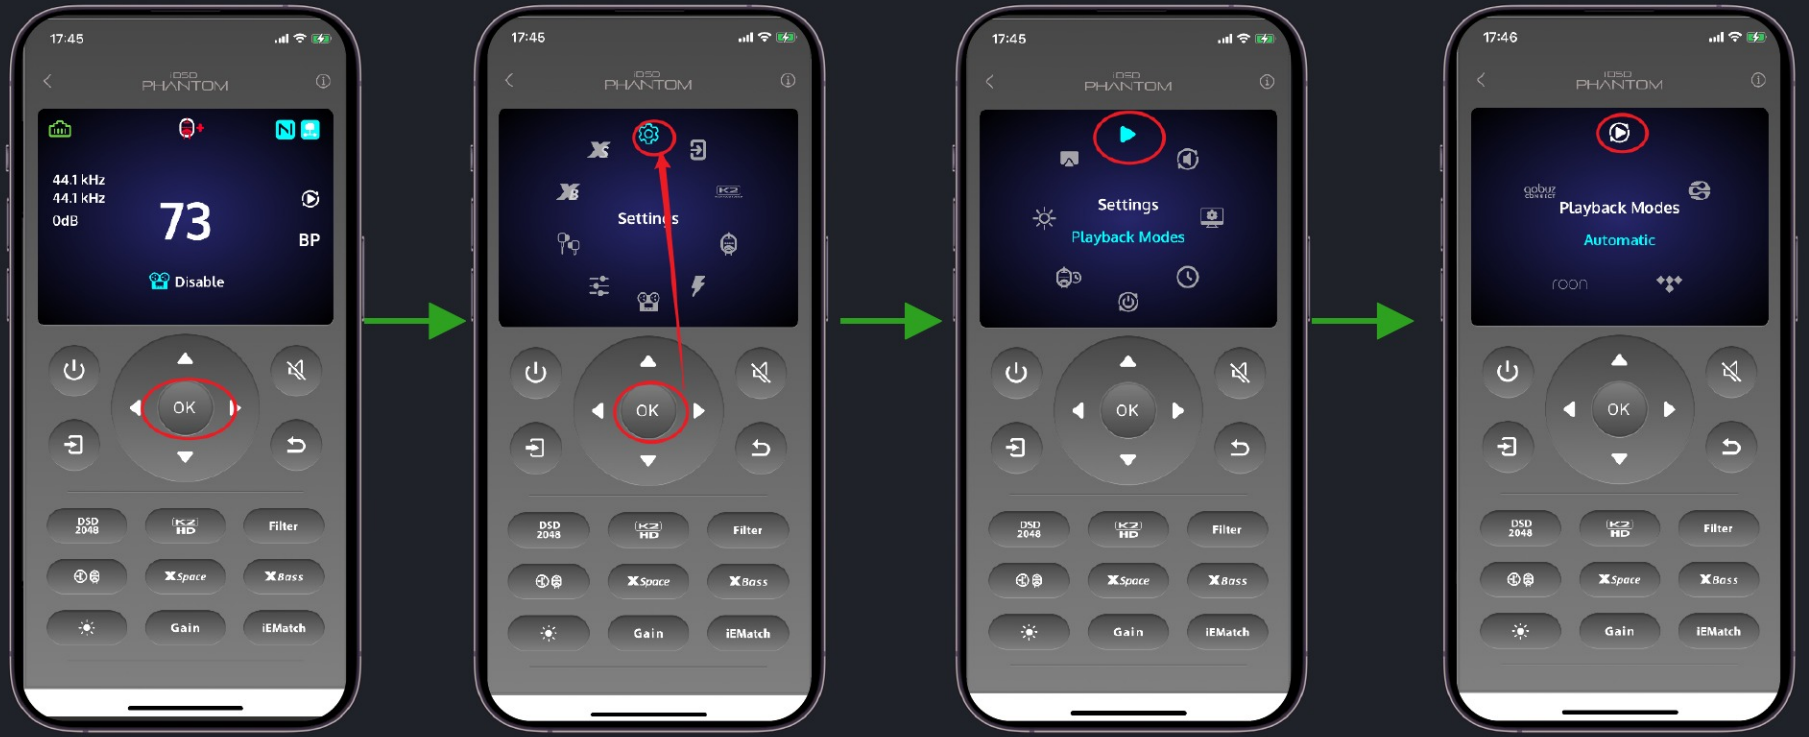


2. Automaticモードに設定します

ストリーマーの接続

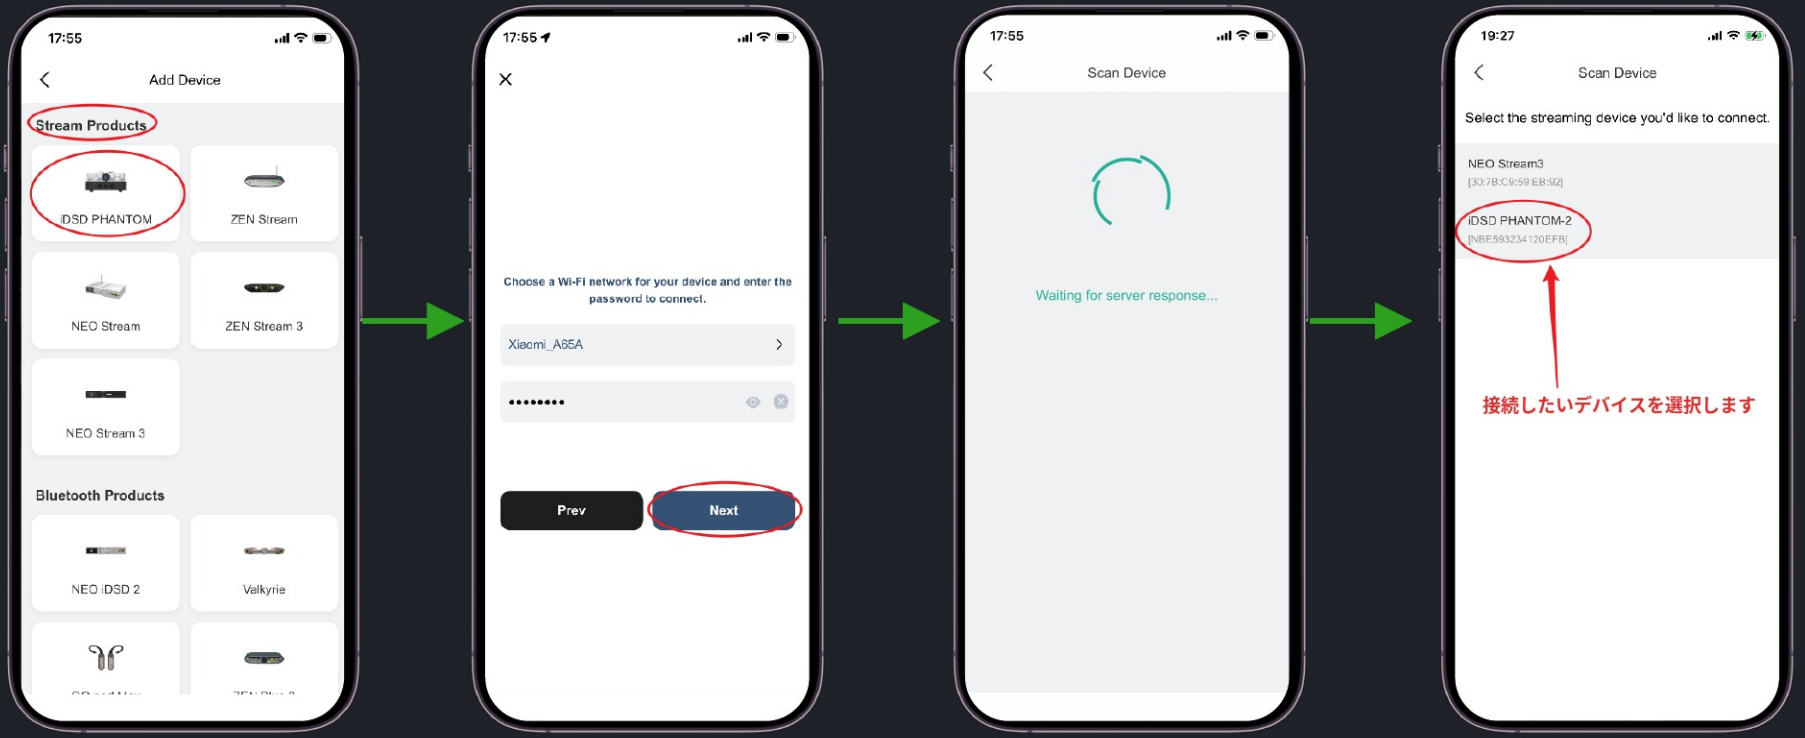

3. Nexisに接続します

ストリーマーの設定

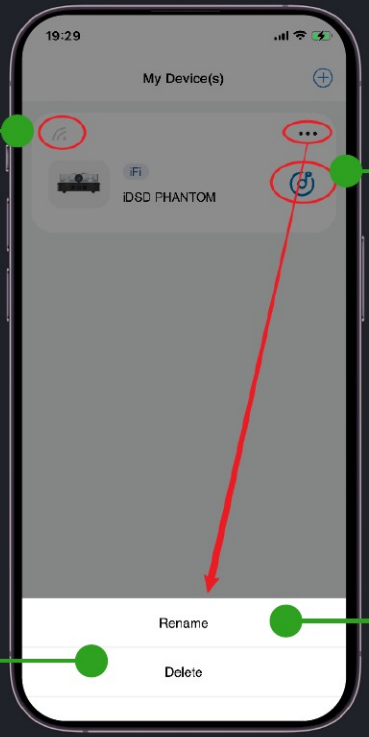


IoTチップ未接続

ストリーミング
画面への入口


デバイス名を変更します

タップすると
デバイスカードを削除します


ストリーマーのアップデート

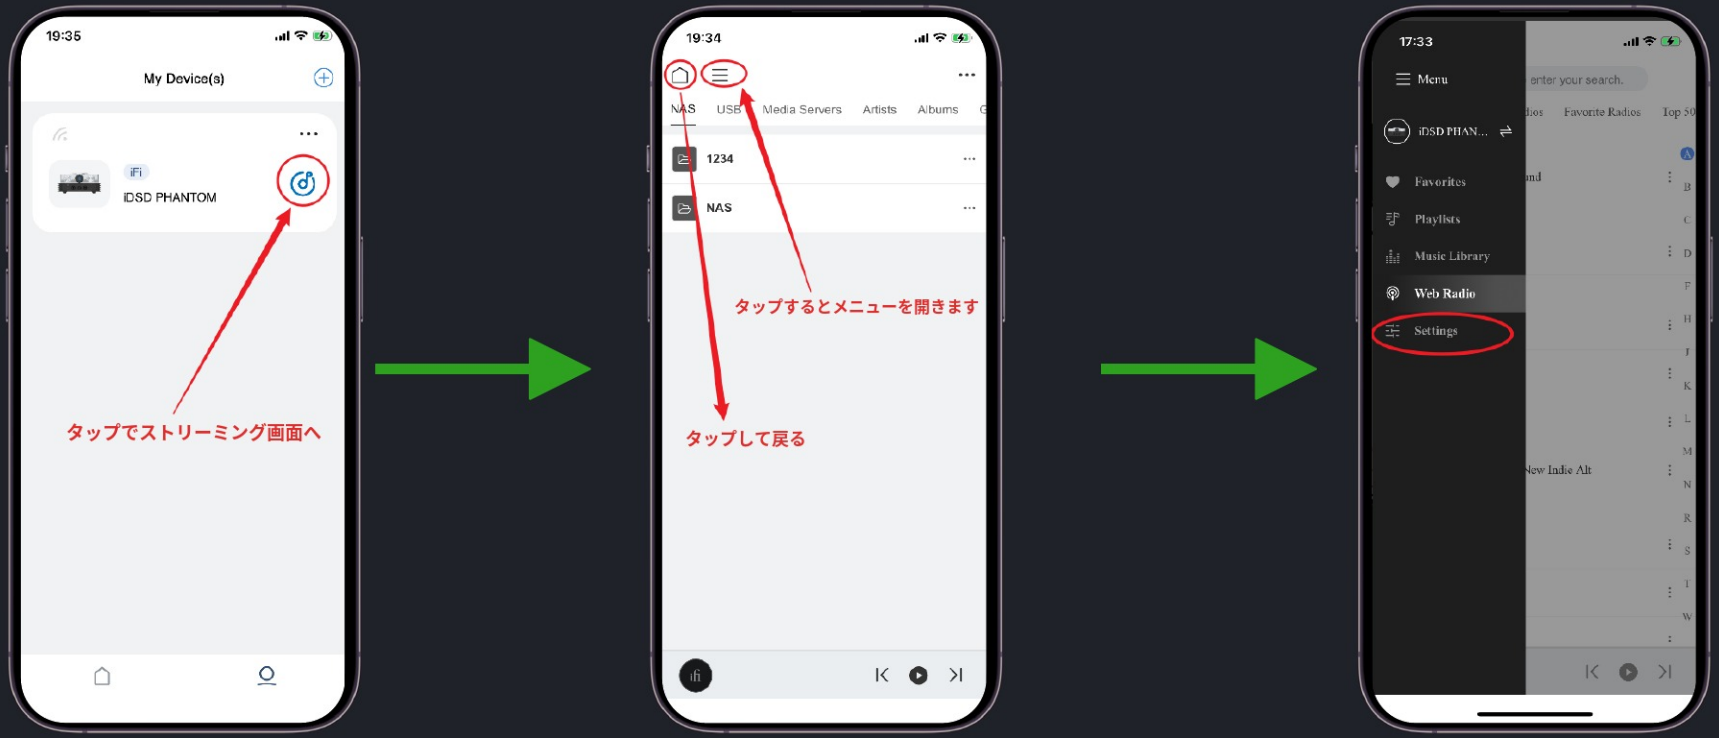

ストリーマーのアップデート

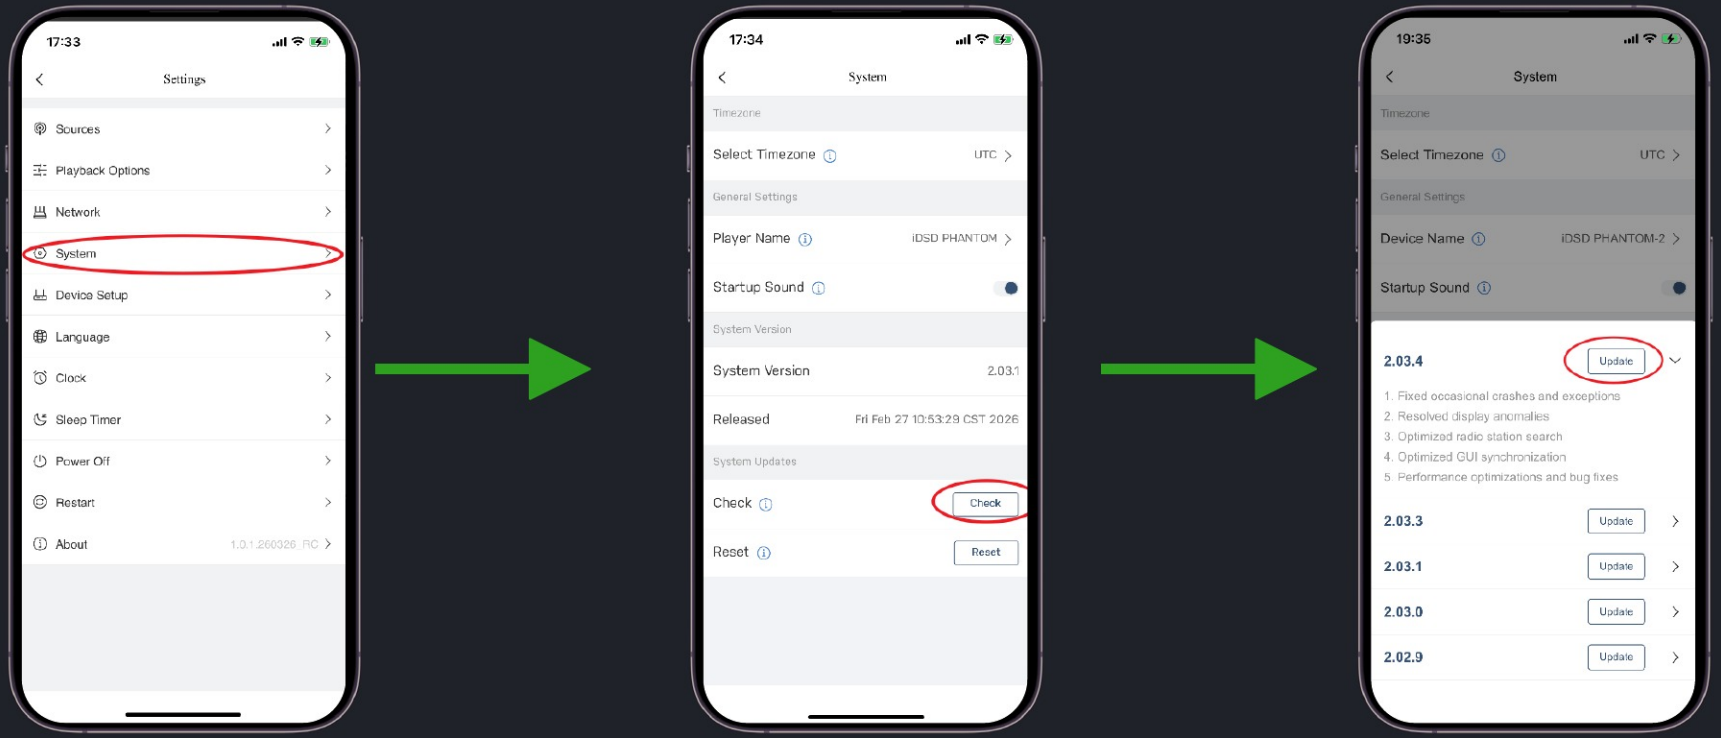


新機能（Nexis 2.1.2）

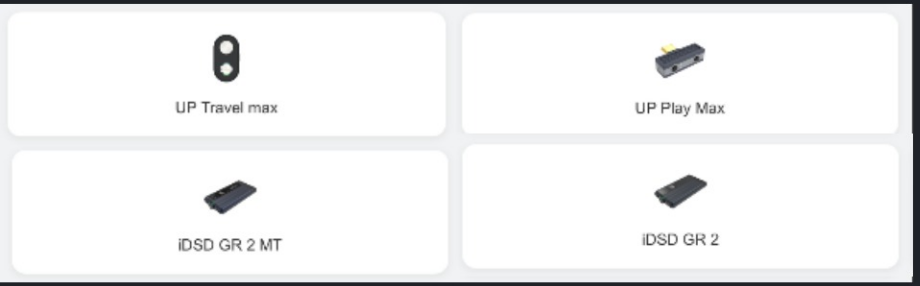


デバイス名	機能
iDSD GR 2	Auracast™モジュール
iDSD GR 2 MT	Auracast™モジュール
UP Travel Max	Auracast™モジュール
UP Play MAX	Auracast™モジュール

Auracastを有効にして他のデバイスに接続するときは、接続先の電源が入っていて、ファームウェアがAuracastに対応していることを確認してください。UP Play Maxの場合は、音楽を再生中であることも確認してください。

Auracast™モジュール

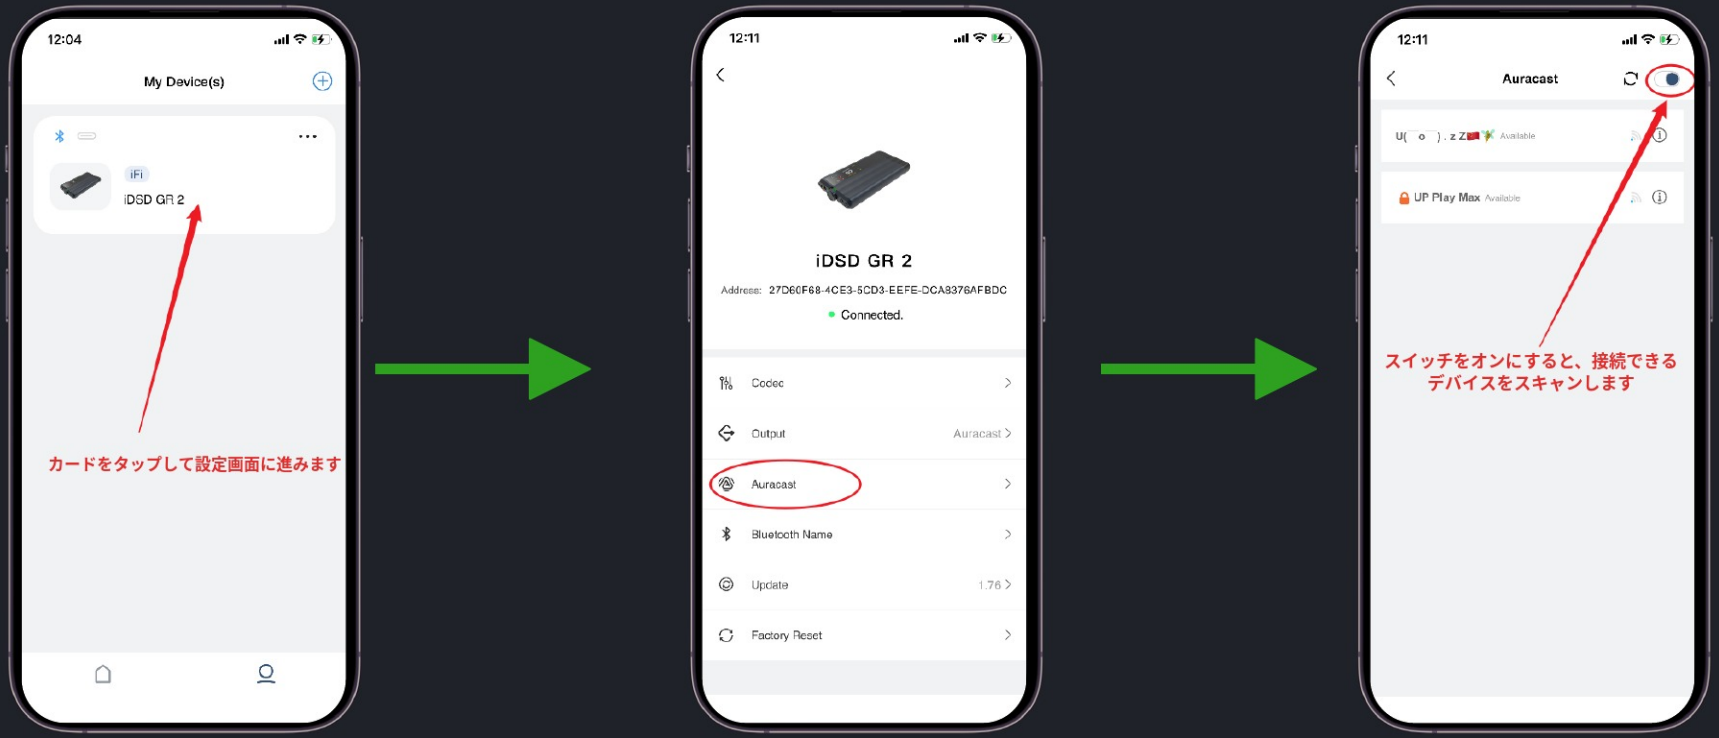


新機能（Nexis 2.1.3）

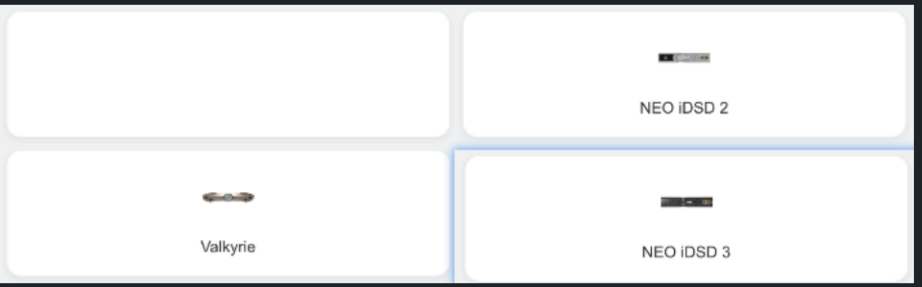

デバイス名	機能
NEO iDSD 2	Auracast™モジュール
NEO iDSD 3	Auracast™モジュール
Valkyrie	Auracast™モジュール

NEO iDSD 2にIoT用のAuracast™モジュールを追加しました（必要なファームウェアバージョン：IoT 1.33以上、Bluetooth 1.76以上）。
NEO iDSD 3にIoT用のAuracast™モジュールを追加しました（必要なファームウェアバージョン：IoT 1.30以上、Bluetooth 1.76以上）。
iDSD ValkyrieにIoT用のAuracast™モジュールを追加しました（必要なファームウェアバージョン：IoT 1.80以上、Bluetooth 1.76以上）。

Auracast™モジュール

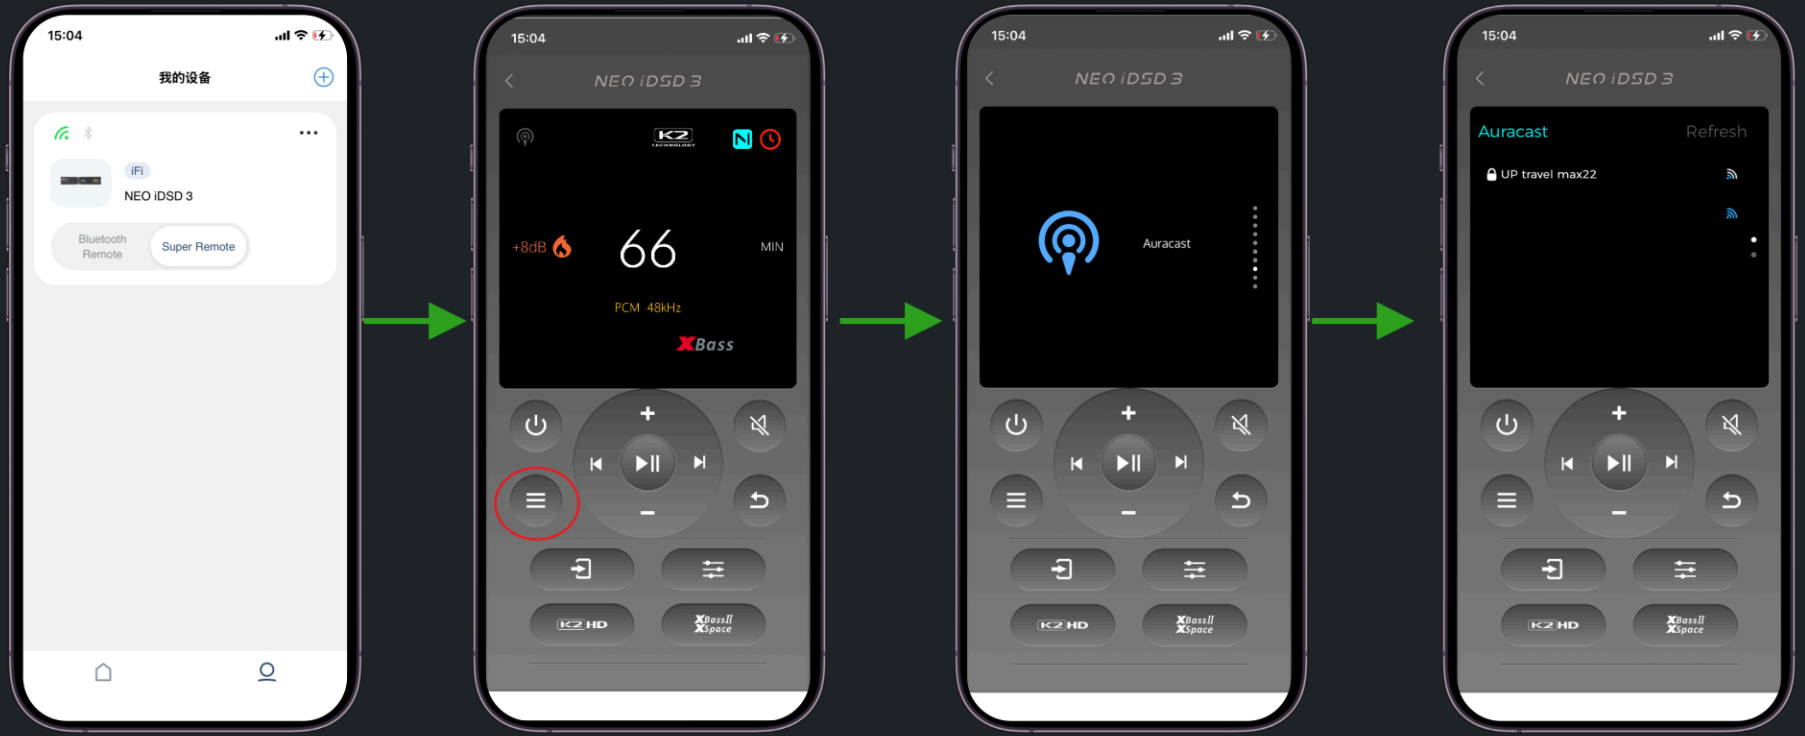

システムのフォントサイズへの対応

